

內容

準備開始 4

組裝、SIM 卡、電池、開機、說明、通訊關閉模式、通話、i-mode™ 快捷目錄、PC Suite、相機。

手機各部說明 10

按鍵、目錄、瀏覽、圖示、捷徑、手機語言、輸入文字、檔案管理員、記憶卡。

通話 23

通話、通訊錄、通話清單、速撥、語音控制、通話選項、群組、名片。

訊息 35

文字訊息、圖片訊息 (MMS)、email。

圖像服務 40

相機、攝影機、圖片、PhotoDJ™、主題。

娛樂 45

免持裝置、音樂及影片播放器、TrackID™、收音機、MusicDJ™、VideoDJ™、鈴聲及樂曲、遊戲。

連結 53

網際網路、i-mode™、同步化、Bluetooth™ (藍芽) 技術、USB 纜線。

更多功能 60

鬧鐘、行事曆、工作、模式、時間和日期、SIM 卡鎖和其他項目。

疑難排解 66

為何手機不依我所要的方式運作？

重要資訊 71

索尼愛立信客戶網站，服務及支援，安全及有效使用，使用者授權合約，保固，declaration of conformity。

索引 79

索尼愛立信

GSM 850/900/1800/1900

此用戶指南由 Sony Ericsson Mobile Communications AB (索尼愛立信) 印製, 不包括任何保固。Sony Ericsson Mobile Communications AB (索尼愛立信) 有權利因印刷上之錯誤、目前資源上之不確, 或程式及/或設備上之改良, 對此用戶指南作出修改或改良而毋須另行通知。不過, 此些更改將合併於此用戶指南之新版中。

版權所有。

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006

出版編號: ZT/LZT 108 9005 R1A

請注意:

此用戶指南內其中某些服務, 並非所有網路都會支援。這包括 GSM 國際緊急電話號碼 112。

若您對某服務是否可以存有任何疑問, 請查詢您的電信業者或服務供應商。

在使用您的手機前, 請閱讀安全及有效使用指引/及有限保固等章節。

您的手提電話具備下載、儲存及轉移附加內容的能力, 例如鈴聲。而第三方可能會有限制或禁止此等內容的使用, 包括但不局限於適用的版權法例下的限制。您本人, 而非索尼愛立信, 完全需對您從您的手提電話下載或轉移的附加內容負責。在您使用任何附加內容之前, 請先核實您的預期用途已獲正式許可或在其他情況下已被授權。索尼愛立信並不保證任何附加內容或任何其他其他第三方內容之準確性、完整性或品質。在任何情況下, 索尼愛立信都不會就您不適當地使用附加內容或其他第三方內容而負上任何責任。

Bluetooth™ 是 Bluetooth SIG Inc. 的商標或註冊商標。

i-mode 乃由 NTT DoCoMo, Inc. 所擁有的商標或註冊商標。

MusicDJ™、PhotoDJ™、VideoDJ™ 是 Sony Ericsson Mobile Communications AB 的商標或註冊商標。

Smart-Fit Rendering 乃由 ACCESS CO., LTD. 在日本或其他國家/地區所擁有的商標或註冊商標。

Memory Stick Micro™ 和 M2™ 是 Sony Corporation 的商標。

Cyber-shot™ 是 Sony Corporation 的註冊商標。

Real 是 RealNetworks, Inc. 的商標或註冊商標。

RealPlayer® for Mobile 是附隨在 RealNetworks, Inc. 授權之內。Copyright 1995-2004, RealNetworks, Inc. 版權所有。

Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition 是 Adobe Systems Incorporated 的商標或註冊商標。

Microsoft™、Windows™ 和 PowerPoint™ 是 Microsoft Corporation 在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標。

T9™ 文字輸入法是 Tegic Communications 的商標或註冊商標。T9™ 文字輸入法已獲有下列各項授權: 美國專利號碼 5,818,437、5,953,541、5,187,480、5,945,928 及 6,011,554; 加拿大專利號碼 1,331,057; 英國專利號碼 2238414B; 香港專利號碼 HK0940329; 新加坡專利號碼 51383; 歐洲專利號碼 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; 及世界各地申領中的專利。

Java 及所有以 Java 為基礎的商標及標章, 是 Sun Microsystems, Inc. 在美國或其他國家的商標或註冊商標。

Sun™ Java™ J2ME™ 使用者授權合約。

- 1 限制: 軟件乃由 Sun 擁有的機密具版權性資料, 而 Sun 及/或其授權者保留一切拷貝的所有權。客戶不應改裝、解組、解碼、抽取或回溯工程軟件。軟件的全部或部份不能作出租、轉讓或轉授權。
- 2 出口規則: 本軟體及其技術資料, 均需遵守包括 U.S. Export Administration Act 及其相關規定在內之美國出口管制法的規定, 並可能亦需遵守其他國家的進出口法規。客戶同意緊守全部該些規例及承認本身有責任領取出口、轉口或入口軟件的牌照。本軟體不得下載, 亦不得出口或轉口 (i) 進入或給予古巴、伊拉克、伊朗、北韓、利比亞、蘇丹、敘利亞等國家的國民或居民 (前述清單可能隨時修訂), 或任何遭受美國禁運制裁的國家; 或 (ii) 給予列名於美

國財政部之 **Specialy Designated Nations** 或美國商務部之 **Table of Denial Orders** 中的任何人士。

- 3 限制權利：美國政府的使用、複製或披露需遵守先前所述技術數據及電腦软件的權利條例 **DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii)** 及 **FAR 52.227-19(c) (2)** 當中適用部份的限制。

此產品中部份软件的版權屬 © SyncML initiative Ltd. (1999-2002)，版權所有。

在此所提及的其他產品及公司名稱可能為其各自擁有者的商標。


保留任何未在此明示授予的權利。

敬告：索尼愛立信提醒用戶自行備份個人數據資料。
所有圖片僅供功能說明參考，請以實物為準。

指示符號

以下的符號會在本用戶指南中出現：

 注意

 一個服務或功能需網路或服務登記支援。詳情請聯絡您的電信業者。

► 請亦參閱第 ... 頁。

► 使用一個選擇鍵或方向鍵來翻閱及選擇 ► **14 導覽**。

● 按方向鍵中央。

⬆ 按方向鍵上方。

⬇ 按方向鍵下方。

⬅ 按方向鍵左方。

➡ 按方向鍵右方。

準備開始

組裝、SIM 卡、電池、開機、說明、通訊關閉模式、通話、i-mode™ 快捷目錄、PC Suite、相機。

在 www.sonyericsson.com/support 網站中提供了更多資訊和下載。


組裝

使用您的手機


- 1 插入 SIM 卡及電池。
- 2 將電池充電。
- 3 啟動您的手機。

SIM 卡

當您向一個電信業者註冊成為其登記使用者，您會獲得一張 SIM (登記使用者身份記憶體) 卡，SIM 卡是一塊電腦晶片，當中記錄了您的電話號碼、您門號所包含的服務及您通訊錄中的姓名及號碼等資料。

 先將連絡人資料儲存在您的 SIM 卡中才將 SIM 卡從另一部手機移除例如，連絡人可能儲存於手機記憶體。

PIN 碼

您可能需要一個您 SIM 卡的 PIN 碼 (個人識別號碼) 才能啟動您的手機及服務。當您輸入您的 PIN 碼時，除非您的 PIN 碼使用跟一個緊急號碼相同的數字開始，例如 112，否則每個數字均會以 * 隱藏。這樣是為了能讓您在不用輸入 PIN 碼情況下撥出緊急通話。按  改正錯誤。




若您連續三次錯誤地輸入 PIN 碼，螢幕會顯示 PIN 碼已封鎖的訊息。您需要輸入您的 PUK 碼 (個人解鎖密碼)，
➡ 64 SIM 卡鎖，才能解鎖。

電池

有些功能比其他功能要使用更多電量，因此可能需要更頻繁的充電。若通話時間或待機時間出現明顯縮短，您可能需要更換您的電池。您只應使用經索尼愛立信認可的電池 ➡ 73 電池。


SIM 卡及電池

插入 SIM 卡及電池

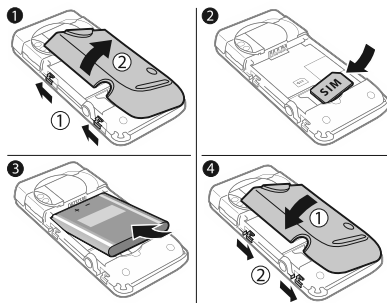

- 1 按圖示將鎖門向左推開電池蓋。將電池蓋斜推，直到護蓋紋鏈鬆開後取下電池蓋。
- 2 將 SIM 卡輕推入卡座內，金色晶片向下。
- 3 插入電池，有標籤的一面向上及連接端互相對好。
- 4 將護蓋紋鏈鎖入手機後闔上電池蓋。將鎖門向右推。

充電

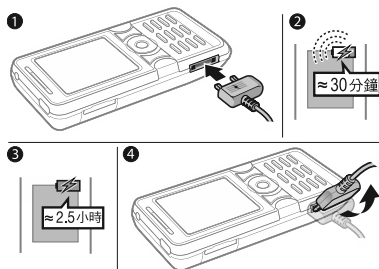


- 1 將充電器插頭有符號的一面，連接到手機。
- 2 可能需要 30 分鐘電池圖示才會出現。
- 3 等候 2.5 小時左右，或直到電池圖示顯示電池已充飽為止。按任何鍵啟動螢幕。
- 4 將插頭向上推，取下充電器。

啟動您的手機

手機開機前務請先將手機充電並插入 SIM 卡。開機後，請用設定精靈將手機準備好供使用。

啟動手機

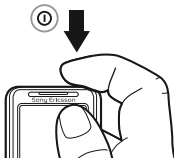

- 1 按住 ①。首次開機時，可能需要幾分鐘作準備。
- 2 選擇要手機處於：
 - 正常 – 完整功能；或是
 - **Flight mode** – 網路、FM 收音機、Bluetooth™ (藍芽) 收發器均關閉的有限功能 ➡ **7 通訊關閉模式 (Flight mode) 目錄。**
- 3 當被詢問時，輸入您 SIM 卡的 PIN 碼。
- 4 首次開機時，請選擇手機目錄語言。
- 5 ► 是，讓設定精靈協助您進行設定。
- 6 依照指示來完成設置。

💡 手機可能已儲存原廠設定。

待機

手機開機並輸入 PIN 碼後，螢幕會顯示電信業者名稱。此為待機模式。

通話

手機須為正常模式 (非通訊關閉模式)。

撥出電話

- 1 輸入電話號碼 (按實際需要輸入國際前置碼及區碼)。
- 2 ► 撥叫，撥打語音電話。
- 3 ► 進階，檢視使用通話中的選項。
- 4 ► 結束，結束通話。

您手機中的說明

您的手機中隨時都有說明及資料可供使用。

使用小技巧

- 設定 ► 一般選項標籤 ► 設定精靈
- 小技巧。

檢視關於功能的資料


翻閱到某個功能 ► 進階 ► 資訊。

檢視手機的示範

- 娛樂 ► 展示影片。

通訊關閉模式 (Flight mode) 目錄

若您啟動手機而 **Flight mode** 目錄已啟動，選擇正常使用完整的功能，或 **Flight mode** 只使用有限的功能。通訊關閉模式 (**Flight Mode**) 表示已關閉網路、**Bluetooth** (藍芽) 收發器和 **FM** 收音機等功能，以防止對敏感性器材造成干擾。例如，您可以播放音樂或編寫一個稍後才傳送的文字訊息，但不可以撥出電話。

 依從飛機上的規例及機艙職員對使用電子裝置的指示。

檢視 **Flight mode** 目錄的選項



- ▶ 設定及翻閱到一般選項標籤
- ▶ 通訊關閉模式，同時選擇選項。

i-mode™ 快捷目錄

您幾乎可從手機任何位置開啟 **i-mode™** 快捷目錄，來檢視及處理新事件、使用 **i-mode** 和在背景執行的應用程式，以及使用捷徑。

開啟及關閉 **i-mode™** 快捷目錄 按 .

i-mode™ 快捷目錄選項標籤

- **i-mode** – 可進入網際網路，例如，透過 **i-mode** 特區或您的書籤。當您選擇了一個書籤而瀏覽器開啟時，其他程式會關閉或縮到最小。
- 新事件 – 例如未接聽電話及訊息。當一個新事件發生，該選項標籤會出現。按  從事件選項標籤中除去一個事件。新事件亦可以設定為以快顯文字顯示代替，▶ 設定 ▶ 一般選項標籤 ▶ 新事件 ▶ **Pop-up**。
- 執行應用程式 – 在背景執行的應用程式。選擇應用程式來返回其中或按  結束它。
- 我的捷徑 – 新增、刪除及改變捷徑順序。當您選擇了一個捷徑而應用程式開啟，其他程式會關閉或縮到最小。

PC Suite 軟體



在電腦上安裝 PC Suite 軟體加強手機功能。例如，將手機行事曆與電腦行事曆同步化。

安裝 PC Suite 軟體





- 1 將電腦開機並將手機隨附之光碟插入電腦光碟機。光碟會自動開始，而安裝視窗會開啟。
- 2 **電腦**：選擇語言，按**確定**。
- 3 **電腦**：按一下 PC Suite 區段中的**安裝**，依照螢幕指示進行。安裝完成後，PC Suite 圖示會顯示於電腦桌面。

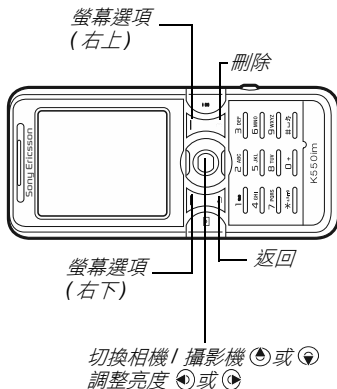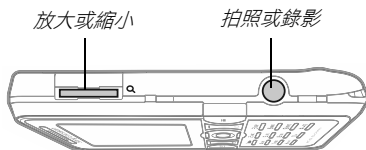💡 請自 www.sonyericsson.com/support 網站下載最新版 PC Suite 軟體。

拍照或錄製短片





拍照或錄影

- 1 在待機狀態下，按住  啟動相機。
- 2 使用方向鍵在相機及攝影機間切換。
- 3 **相機：**按  拍照。
攝影機：按 ，開始錄影。
再按一次 ，便可停止錄影。



圖片及短片會自動儲存於檔案管理員
► 相簿。

- 4 要拍攝另一張照片或錄製另一段短片，
按  返回景觀器。
按住 ，停止使用相機或攝影機。

播放音樂及影片

若要播放音樂及影片

- 1 ► 音樂播放器或 ► 娛樂 ► 影片播放器。
播放器瀏覽視窗即開啟。
- 2 瀏覽挑選音樂及短片。
- 3 ► 開啟，反白一個歌名 ► 播放。

待機時的遊戲及應用程式

您可以設定在待機時出現的遊戲及應用程式。


要設定待機時的遊戲及應用程式

- 1 ► 遊戲及應用程式並選擇一個應用程式
或遊戲。
- 2 ► 進階 ► 設定到待機。


手機各部說明

按鍵、目錄、瀏覽、圖示、捷徑、手機語言、輸入文字、檔案管理員、記憶卡。

手機概覽

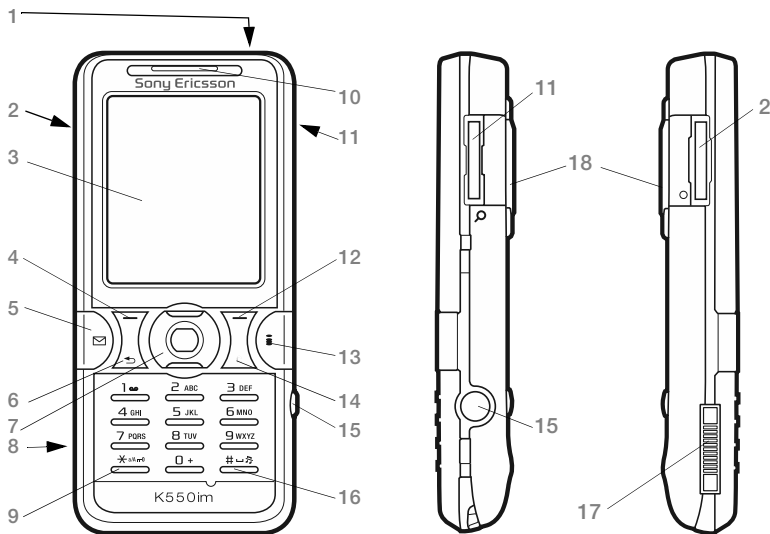

💡 有些按鍵上的圖示可能會有所不同。

- 1  開機 / 關機按鈕
- 2  播放 / 停止按鈕
- 3 螢幕
- 4  選擇鍵
- 5  訊息鍵
- 6  返回鍵
- 7 方向鍵
- 8 電池蓋下的 Memory Stick Micro™ (M2™) 記憶卡插槽
- 9  按鍵鎖鍵
- 10 聽筒
- 11  音量 / 相機數位縮放鈕
- 12  選擇鍵
- 13  i-mode™ 鍵
- 14  清除鍵
- 15  相機按鈕
- 16  靜音鍵
- 17 充電器、免持裝置及 USB 纜線的連接端
- 18 相機鏡頭

更多資訊 ➡ 14 導覽。

目錄概覽



遊戲及應用程式



i-mode

i-Mode 特區 *

書籤
儲存的網頁
輸入網址
上一個網址
設定



娛樂

線上服務 *
影片播放器
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
遙控功能
錄音
展示影片



Cyber-shot™



通訊錄

新連絡人



音樂播放器

現在播放
演出者
樂曲
播放清單



檔案管理員 */**

相簿
音樂
圖片
影片
主題
網頁
遊戲 / 程式
其他



訊息

寫新訊息
收件匣
草稿
寄件匣
已傳送的訊息
檢查新訊息
儲存的訊息
撥叫語音信箱
範本
設定



收音機



通話 **



全部



接聽過的通話



已撥叫的



未接聽



個人助理

鬧鐘
行事曆
待辦事項
便箋
同步化
倒數計時器
碼錶
補光燈
計算機
密碼備忘錄



設定 **



一般

模式
時間及日期
語言
語音控制
新事件
捷徑
通訊關閉模式
安全
設定精靈
手機狀態
全部重設



聲音及警示

鈴聲音量
鈴聲
靜音模式
漸進式鈴聲
振動提示
訊息提示
按鍵聲音



顯示幕

桌布
待機應用程式
主題
開機畫面
螢幕保護
時鐘大小
亮度
編輯線路名稱 *



通話

快速撥號
轉接通話
改用線路 2*
管理通話
時間及費用*
顯示 / 隱藏本機號
免持裝置



連結 *


Bluetooth (藍芽)
紅外線連接埠
USB
OBEX 驗證
同步化
裝置管理
行動網路
數據通訊
網際網路設定
串流設定
配件

* 某些目錄視電信業者、網路及門號而不同。

** 請用方向鍵瀏覽子目錄中的選項標籤。更多資訊 ► 14 導覽。





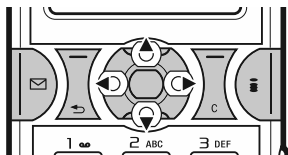


導覽

主目錄會以圖示顯示。某些子目錄下還有選項標籤。按方向鍵左右側，翻閱選項標籤。



按鍵

| | |
|---|--|
| | 進入主目錄或選擇反白顯示的項目。 |
| | 在各目錄及選項標籤間移動。 |
| | 選擇螢幕中各鍵正上方所示的選項。 |
| | 在目錄中返回一個層次。按住返回待機狀態或結束一個功能。 |
| | 刪除項目，例如圖片、聲音或連絡人。 在通話中，按住將話筒靜音。 |
| | 按此鍵可進入訊息目錄。 按住此鍵可啟動您的待機遊戲或應用程式 (若已設定)。 |
| | 按此鍵可開啟 i-mode 選項標籤 (位於 i-mode™ 快捷目錄 ➡ 7 i-mode™ 快捷目錄)。 按住此鍵可進入遊戲 / 程式。 |
| | 開啟或暫停音樂播放器。 |
| | 按住拍攝一張照片或錄製短片。 |
| | 在待機模式下，按住以撥打您的語音信箱服務 (若已設定)。 |
| - | 在待機模式下，按住任何這些鍵到達以特定字母開始的一個連絡人。 |

| | |
|---|---|
|  -  | 在待機模式下，按某個數字鍵，接著 ► 撥叫，快速撥號。 |
|  | 使用相機時檢視捷徑說明。 |
|  | 在待機模式下，按下後 ► 鎖按鍵或解除封鎖，鎖住或解鎖手機鍵。 |
|  | 接到來電時關閉鈴聲。 按住將手機設定為靜音。就算手機設定為靜音，鬧鐘響鈴仍會響起。 |
|  | 在待機狀態中檢視狀態資料。 通話中或使用音樂播放器時，放大音量。 當使用相機或檢視圖片時縮小。 按住本鍵倒退一個曲目。 按兩次來拒絕一個來電。 按住作語音撥號，或者講出您的魔術語（若已設定）► 30 語音撥號。 |
|  | 在通話中或使用音樂播放器時降低音量。 當使用相機或檢視圖片時放大。 按住本鍵前進一個曲目。 按住作語音撥號，或者講出您的魔術語（若已設定）► 30 語音撥號。 |
| ► 資訊 | 搜尋更多有關所選特性、目錄或手機功能的資訊、解釋或小技巧， ► 6 您手機中的說明。 |
| ► 進階 | 進入選項清單。選項清單內容視所在的目錄而不同。 |

狀態列

可能會出現的一些圖示：

圖示 說明



GSM 網路訊號的強度。



電池狀態。



電池充電中，與電池狀態圖示一起出現。



未接聽電話。



接收到文字訊息。



接收到 email 訊息。



接收到圖片訊息。



進行中的通話。



鍵盤鎖已啟動。



已連接免持裝置。



收音機正在背景中播放。



行事曆提醒。









待辦事項提醒。





捷徑

使用按鍵捷徑來迅速地進入目錄，並使用預設的方向鍵捷徑迅速完成某些功能。編輯方向鍵捷徑以迎合您自己的需要。

使用按鍵捷徑

在待機狀態中，按  進入目錄，然後輸入目錄的號碼。目錄的編號由左上角第一個圖示開始排到右邊，然後一行接一行，例如按  到達第五個目錄項目。若要移到第十、第十一及第十二個項目，請分別依次按 、 及 。要返回待機狀態，按住 。

使用方向鍵捷徑

在待機狀態中，按 、、 或  進入一個捷徑目錄或功能。

編輯方向鍵捷徑

► 設定 ► 一般選項標籤 ► 捷徑，選擇捷徑 ► 編輯。

手機語言

選擇手機目錄或編寫文字時所使用的語言。

更改手機語言

- ▶ 設定 ▶ 一般選項標籤 ▶ 語言
- ▶ 手機語言。選擇一種語言。

在待機模式下，您也可以按下：

- 8888 選擇自動語言。
- 0000 選擇英文。
- 0008 選擇中文。

大多數 SIM 卡都會將目錄語言自動設定為您購買 SIM 卡之國家/地區的當地語言，否則，預設的語言為英文。

選擇輸入語言

- ▶ 設定 ▶ 一般選項標籤 ▶ 語言
▶ 輸入語言。
- 翻閱到要使用的語言及標示它。
▶ 儲存，結束目錄。

輸入字母

利用以下其中一種方式（文字輸入法）來輸入字母，例如在編寫訊息時：

- 多鍵式文字輸入法
- T9™ 文字輸入法

必須在 ▶ 訊息 ▶ 寫新訊息 ▶ 文字訊息等可輸入文字的功能下，才能輸入文字。

更改文字輸入法

輸入文字之前或過程中，按住 更改輸入法。

改變輸入語言

輸入文字之前或過程中，按住 ，選擇其他輸入語言。

選項清單

- ▶ 進階，檢視編寫訊息時的選項。

使用多鍵式輸入法來輸入字母

- 重複地按 - 直到所需的字母出現。
- 按 在大小寫字母間切換。
- 按住 - 輸入數字。
- 按 刪除字母或數字。
- 按 ，檢視最常用的標點符號。
- 按 ，加入空格。

多鍵式輸入法限用於拉丁語系的輸入語言。

T9™ 文字輸入法

T9™ 文字輸入法會使用內建字典，辨識每個按鍵順序下的常用字。這樣，就算您要的字並非按鍵上第一個字母，您亦只需要按每個鍵一次。

用 T9™ 文字輸入法輸入文字

- 1 例如，請按 (5)、(2)、(6)、(3) 等鍵，輸入 Jane 這個字。
- 2 若顯示的是您想要的字，按 (#↵) 接受，並加入空格。要接受一個字但不想加入空格，請按 (⏏)。若顯示的並非您想要的字，重複地按 (⏏) 或 (↶)，檢視其他候選字。按 (#↵) 接受一個字，並加入空格。
- 3 繼續編寫訊息。要輸入一個標點符號，請按 (1)，然後重複地按 (⏏) 或 (↶)，按 (#↵) 接受，並加入空格。

在 T9™ 文字輸入法字典中加入新字

- 1 在輸入文字時 ► 進階 ► 拼字。
 - 2 使用多鍵式輸入法編輯該字。使用 (⏏) 及 (↶) 將游標在各字母間移動。按 (C)，刪除字母。按住 (C)，刪除整個詞。
- 編輯完成目標字時，► 插入。這樣該字便會加入 T9™ 文字輸入法字典。下次當您用 T9™ 文字輸入法輸入這個字時，這個字會顯示為候選字之一。

聯想下個字

編寫訊息時，您可以使用 T9™ 文字輸入法，預測聯想下一個字，前提是先前在其他句子用過該字。

啟動 / 關閉聯想下個字

輸入文字時 ► 進階 ► 書寫選項
► 字詞預測功能。

使用聯想下個字

在輸入字母時，按 (#↵) 接受或繼續。

中文輸入

手機具備多種中文輸入法：

- 筆劃輸入法
- 注音輸入法
- 拼音輸入法




您可用這些方法來輸入中文姓名及中文訊息。

在中文輸入法間切換




在中文編輯模式中，您可按住 (*a/abc) 選擇並快速切換輸入法。

一般原則

不論選擇哪種輸入法，手機都具有加速中文字輸入的功能。輸入筆劃，拼音或注音符號後，螢幕下方會顯示一行包含該筆劃，拼音或與該符號相關的常用候選字。










您所要的字若未出現在候選行，請按  鍵展示另一候選行，繼續按  直至您要的字出現。此外，您可輸入下一個筆劃，拼音或注音符號，候選行立即出現另一組字。按  返回上一組候選字。請按方向鍵或按住代表該字的號碼鍵，來選擇候選字。
















筆劃輸入法

中文字是由歸納為 5 種基本類型，共 30 多種的基本筆劃所組成，每類筆劃分別由鍵盤上  -  的某個按鍵代表。萬用字元鍵 ，用來代替任何您不確定的筆劃。

筆劃分類

筆劃分類如下：

| 數字鍵 | 筆劃類型 | 基本筆劃 | 筆劃名稱 | 例字 |
|---|---|---|------|--------------|
|  |  |  | 橫 | 王 十 在 七 天 |
| | |  | 提 | 海 次 找 牡 刁 |
|  |  |  | 豎 | 中 上 業 門 旦 |
| | |  | 豎鉤 | 小 水 打 子 承 |
| | |  | 短豎 | 直 真 盾 草 |

| 數字鍵 | 筆劃類型 | 基本筆劃 | 筆劃名稱 | 例字 |
|---|---|---|------|--------------|
|  |  |  | 長撇 | 八 旭 丹 風 所 |
| | |  | 直撇 | 香 毛 丘 匕 妥 |
| | |  | 短撇 | 而 頁 面 貿 殷 |
|  |  |  | 點 | 六 州 心 性 電 |
| | |  | 捺 | 人 火 又 之 木 |
| | |  | 豎彎 | 西 四 酉 酷 屯 |
|  |  |  | 豎折 | 山 互 母 互 剝 |
| | |  | 撇折 | 台 去 公 約 能 |
| | |  | 撇點 | 女 好 巡 巢 災 |
| | |  | 豎提 | 衣 收 食 衣 瓦 |
| | |  | 斜鉤 | 我 或 民 成 找 |
| | |  | 臥鉤 | 心 必 思 忘 |
| | |  | 豎彎鉤 | 已 也 毛 孔 見 |
| | |  | 豎折鉤 | 張 號 費 夷 鄂 |
| | |  | 豎折折 | 鼎 亞 |
| |  |  | 橫鉤 | 寫 字 皮 通 魚 |
| | |  | 橫折 | 口 已 戶 書 骨 |

| 數字鍵 | 筆劃類型 | 基本筆劃 | 筆劃名稱 | 例字 |
|-----|--------|------|------|--------------|
| | | ㄅ | 橫折鉤 | 月 方 同 永 沒 |
| | | ㇏ | 橫撇 | 又 之 發 多 社 |
| | | ㇇ | 橫折折撇 | 及 坡 廷 建 |
| | | ㇆ | 橫撇彎鉤 | 阿 隊 陳 那 部 |
| | | ㇈ | 橫折折鉤 | 乃 奶 盈 鼎 |
| | | ㇉ | 橫折橫折 | 凸 |
| | | ㇊ | 彎鉤 | 家 狗 豹 逐 逛 |
| | | ㇋ | 橫折彎鉤 | 飛 九 風 氣 迅 |
| | | ㇍ | 橫折折 | 投 船 凹 雋 |
| 6 | ?(智慧鍵) | | | |

部首

中文字的基本單位是由筆劃組成的部首。輸入某字的前兩個筆劃之後，候選行會出現以該一筆劃開頭的候選部首及候選字。

部首是輸入難字的快速方法。



較小而被點框包圍的是部首，較大而沒有點框包圍的是字。

若要輸入「信息」

- 1 請輸入「丿」、「丨」及「丶」。
- 2 將游標指向「信」，按 **Enter**。
- 3 將游標指向「息」，再按 **Enter** 選擇「息」。

使用萬用字元鍵的範例

萬用字元鍵 **[6]** 來取代中文字中您不確定的筆劃。若要輸入「互」這個字，但只知道第一及最後一劃為「一」，且筆劃總數為 4 時，請輸入 **[1]**、**[6]**、**[6]** 和 **[1]**，該字便會出現在候選字中。

注音輸入

按代表所需注音符號的鍵，手機會根據國語的發音規則，顯示多個候選字。

注音輸入法的範例

輸入「信息」

- 1 請按 **[8]**、**[6]**、**[6]**。
- 2 當「ㄒㄧㄣˋ」反白顯示時，左右移動游標選擇「信」，然後按 **Enter**。要輸入其他候選的注音時，請上下翻閱到所要的組合，按 **Enter**。
- 3 將游標指向「息」，再按 **Enter** 選擇「息」。

拼音輸入法

按包含所需拼音字母的鍵，手機會根據國語的發音規則在螢幕作出不同的建議。

以下是鍵盤上拼音字母的分佈圖。

| 數字鍵 | 拼音字母 |
|-----|---------|
| 2 | a b c |
| 3 | d e f |
| 4 | g h i |
| 5 | j k l |
| 6 | m n o |
| 7 | p q r s |
| 8 | t u ü |
| 9 | w x y z |

💡 在鍵盤上，拼音字母 ü 以 v 代替。

例如，要輸入「信息」

- 1 按 9、4、6。
- 2 當「xin」反白顯示時，按 ⬅ 或 ➡ 及選擇「信」，然後按 ⏹。
- (若您要輸入任何其它建議的拼音組合，向上或下翻閱到您要的組合，然後按 ⏹)。
- 3 當「息」反白時，再按 ⏹ 選擇「息」。

輸入標點符號、符號及心情符號

在拼音和筆畫輸入模式下，按 ⓧ/!@#，即可檢視標點符號、符號及心情符號。請用方向鍵來選擇您所要的符號。按 ⓧ/!@# 在文字中輸入空格。


檔案管理員

用檔案管理員處理手機記憶體或記憶卡上的圖片、影片、音樂、主題、網頁、遊戲及應用程式(遊戲及應用程式僅能存于手機記憶體)。

Memory Stick Micro™ (M2™)

您的手機支援 Memory Stick Micro™ (M2™) 記憶卡，可新增更多儲存空間到您的手機，以便您可以儲存包含圖片或音樂等的檔案。

插入及移除記憶卡

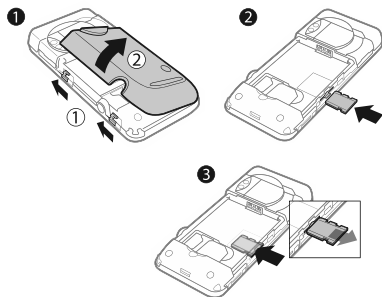

- 1 移除電池蓋。
- 2 依照顯示方式插入記憶卡 (金色晶片向下)。
- 3 輕按卡邊，鬆開並拆下記憶卡。

您亦可於電腦及記憶卡間移動或複製檔案。若已插入此記憶卡，則當您未選擇將檔案儲存到手機記憶體時，檔案會自動儲存到這張記憶卡上。

建立副資料夾，將檔案移動或複製到其中。未能辨別的檔案會儲存在其他資料夾內。當處理檔案時，除遊戲及應用程式外，您可以同時選擇資料夾中的幾個或全部檔案。

記憶體狀態

若所有可用的記憶體已滿，您便無法儲存任何檔案，直到一些內容被移除為止。反白顯示資料夾，查看手機及記憶卡的記憶體狀態 ▶ 進階 ▶ 記憶體狀態。

檔案管理員目錄選項標籤

檔案管理員分為三組選項標籤，以及代表檔案儲存位置的圖示。

- 全部檔案 – 手機記憶體及記憶卡的全部內容。
- Memory Stick 上的 – 記憶卡的全部內容。
- 手機中 – 手機記憶體中的全部內容。

檔案資訊

反白顯示檔案 ▶ 進階 ▶ 資訊，檢視檔案資料。使用其中一種可用的傳送方法所下載、或接收的項目可能受版權保護。若一個檔案受版權保護，您便不能複製或傳送該檔案。受版權保護的檔案會有鑰匙圖示。

從檔案管理員使用檔案

- 1 ▶ 檔案管理員，開啟資料夾。
- 2 翻閱到某個檔案 ▶ 進階。

將檔案移動或複製到記憶體

- 1 ▶ 檔案管理員，選擇資料夾。
- 2 翻閱到某個檔案 ▶ 進階 ▶ 管理檔案 ▶ 移動，移動檔案；或是 ▶ 進階 ▶ 管理檔案 ▶ 複製，複製檔案。
- 3 選擇將檔案移動或複製到手機或 Memory Stick ▶ 選擇。

將檔案移動或複製到電腦

➡ 58 用 USB 纜線傳輸檔案。

建立子資料夾

- 1 ▶ 檔案管理員，開啟資料夾。
- 2 ▶ 進階 ▶ 新資料夾，輸入資料夾的名稱。
- 3 ▶ 確定，儲存資料夾。

選擇多個檔案

- 1 ▶ 檔案管理員，開啟資料夾。
- 2 ▶ 進階 ▶ 標示 ▶ 標示多個。
- 3 翻閱選擇檔案 ▶ 標示或取消標示。

選擇資料夾中全部的檔案

- ▶ 檔案管理員，開啟資料夾 ▶ 進階
- ▶ 標示 ▶ 標示全部。

從檔案管理員刪除檔案或子資料夾

- 1 ▶ 檔案管理員，開啟資料夾。
- 2 翻閱到某個檔案 ▶ 進階 ▶ 刪除。

記憶卡的選項

檢查記憶體狀態或將記憶卡格式化來刪除全部資訊。

使用記憶卡的選項

- ▶ 檔案管理員，選擇 Memory Stick 上的選項標籤 ▶ 進階，檢視相關選項。

通話

通話、通訊錄、通話清單、速撥、語音控制、通話選項、群組、名片。

撥出及接聽電話

在您能夠撥出或接聽任何電話前，您必須在網路範圍內及先啟動手機。



▶ 6 啟動您的手機。

網路設定

手機開機後，若您在主網路範圍內，手機會自動選擇主網路。若此網路不在範圍內，您可使用其他網路，不過您的電信業者需要與該網路有協議下您才可以使用，這稱為漫遊。

選擇要使用的網路，或您可以新增一個網路到您的優先網路清單中。您亦可以更改自動搜尋時選擇網路的次序。

檢視可用網路的選項

- ▶ 設定，使用  或 ，翻閱到連結選項標籤 ▶ 行動網路。

撥出電話

- 1 輸入包括適當的國家 / 地區碼及區碼在內的電話號碼。
- 2 ▶ 撥叫，撥打語音電話；或 ▶ 進階，檢視選項。

3 ▶ 結束，結束通話。



您可自通話清單及通訊錄撥號，► 25 通訊錄及 ► 28 通話清單。您亦可以使用您的語音來撥出電話 ► 29 語音控制。

撥出國際電話

- 1 按住 **[0+]**，直到出現 + 號為止。
- 2 輸入國家 / 地區碼、區碼（去掉第一個 0）及電話號碼。▶ 撥叫，撥打語音電話。

重撥號碼

電話未接通且重試？顯示出來時 ▶ 是。



等候時切勿將手機貼近耳朵，電話接通時，手機會發出音量很大的信號聲。

接聽或拒絕來電

▶ 接聽或 ▶ 忙線。

關閉話筒

- 1 按住 **[C]**。
- 2 要恢復對話，再按住 **[C]**。

在語音通話過程中啟動或關閉話筒

▶ 進階 ▶ 開擴音器或關擴音器。



使用擴音器時切勿將手機貼著耳朵，這樣做可能會損害您的聽覺。

更改聽筒擴音器音量

在通話中按 **[▲]** 提高或按 **[▼]** 降低聽筒擴音器的音量。

未接聽電話

i-mode™ 快捷目錄為預設時，待機模式下未接來電會顯示於新事件選項標籤，若快顯設定為預設，在待機狀態中未接來電：會顯示 ► 7 i-mode™ 快捷目錄。

在待機模式下檢查未接聽電話

- i-mode™ 快捷目錄為預設項目時，按 **[☰]**，用 **[↶]** 或 **[↷]** 翻閱到新事件選項標籤。翻閱 **[↶]** 或 **[↷]**，選擇電話號碼 ▶ 撥叫，撥打該號碼。
- pop-up 為預設時 ▶ 通話，用 **[↶]** 或 **[↷]**，翻閱到未接聽選項標籤。翻閱 **[↶]** 或 **[↷]**，選擇電話號碼 ▶ 撥叫，撥打該號碼。

緊急電話

手機支援 112 或 911 等國際緊急電話。通常您均可在沒有插入 SIM 卡的情況下，於任何國家 / 地區撥打緊急電話。



某些國家 / 地區可能使用別的國際緊急電話，您的電信業者因此可能儲存了額外的當地緊急號碼在 SIM 卡內。

撥出緊急通話

輸入 112 國際緊急號碼 ▶ 撥叫。

檢視您當地的緊急號碼

▶ 通訊錄 ▶ 進階 ▶ 選項 ▶ 特殊號碼
▶ 緊急號碼

通訊錄

您可以將您的連絡人資料儲存在手機記憶體或 SIM 卡中。

選擇預設顯示哪種通訊錄資訊 – 手機通訊錄或 SIM 卡通訊錄。

相關的資訊及設定 ▶ 通訊錄 ▶ 進階
▶ 選項。





預設通訊錄

若您選擇了手機通訊錄為預設，您的通訊錄會顯示全部儲存在通訊錄中的資料。若您選擇了 SIM 卡通訊錄為預設，您的通訊錄會依據 SIM 卡來顯示資料。

選擇預設通訊錄

- 1 ▶ 通訊錄 ▶ 進階 ▶ 選項 ▶ 進階
▶ 預設通訊錄。
- 2 ▶ 手機通訊錄或 SIM 卡通訊錄。


手機通訊錄

將姓名、電話號碼及個人資料儲存成手機通訊錄。您亦可以新增圖片及鈴聲至通訊錄。使用 、、 及  在各選項標籤及其資訊欄位間翻閱。

新增手機連絡人

- 1 如果已選擇手機通訊錄為預設選項
▶ 通訊錄 ▶ 新連絡人 ▶ 新增。
- 2 輸入名稱 ▶ 確定。
- 3 輸入電話號碼 ▶ 確定。
- 4 選擇號碼選項。
- 5 翻閱選項標籤，選擇欄位並輸入其他資訊。輸入 @ 等符號的方法 ▶ 進階
▶ 新增符號，選擇符號 ▶ 插入。
- 6 全部資料輸入完成後 ▶ 儲存。

刪除連絡人

- 1 ▶ 通訊錄，翻閱到某個連絡人。
- 2 按  及選擇是。

刪除全部手機連絡人

如果已選擇手機通訊錄為預設選項
▶ 通訊錄 ▶ 進階 ▶ 選項 ▶ 進階
▶ 刪除全部連絡人 ▶ 是，再按 ▶ 是。
SIM 卡中的姓名及號碼不會被刪除。

自動將姓名及電話號碼儲存在 SIM 卡

▶ 通訊錄 ▶ 進階 ▶ 選項 ▶ 進階
▶ 自動儲存於 SIM 卡，選擇開啟。

SIM 卡通訊錄

將連絡人儲存在您的 SIM 卡中。

新增 SIM 卡連絡人

- 1 如果已選擇 SIM 卡通訊錄為預設選項
▶ 通訊錄 ▶ 新連絡人 ▶ 新增。
- 2 輸入名稱 ▶ 確定。
- 3 輸入號碼 ▶ 確定，選擇號碼選項，加入其他可用的資訊 ▶ 儲存。

記憶體狀態

您可以在手機或 SIM 卡中儲存連絡人的數量需視乎可用的記憶空間而定。

撥叫手機通訊錄的連絡人

中文為手機語言時

撥叫中文名稱的連絡人

- 1 ▶ 通訊錄，按住 (#+=)，切換搜尋語言為中文。輸入要撥打之連絡人名稱的完整拼音拼音、簡易拼音或混合拼音音音符號。例如：



原始狀態



完整拼音搜尋



簡易拼音搜尋



混合拼音搜尋



檢視記憶體狀態

- ▶ 通訊錄 ▶ 進階 ▶ 選項 ▶ 進階
- ▶ 記憶體狀態。




使用通訊錄

您可以使用多種方式來使用通訊錄。以下列出各種使用方式：

- 撥叫手機及 SIM 卡通訊錄。
- 傳送手機通訊錄到另一個裝置。
- 複製通訊錄到手機及 SIM 卡。
- 為手機連絡人新增圖片或鈴聲。
- 編輯連絡人。
- 同步您的通訊錄。



- 2 您要撥叫的連絡人反白顯示時，按  或 ，選擇號碼，▶ 撥叫。

撥叫英文名稱的連絡人



- 1 ▶ 通訊錄，按住 ，切換搜尋語言為英文，輸入要撥打之連絡人名稱的前幾個或全部字母（不超過 10 個字母）。
- 2 您要撥叫的連絡人反白顯示時，按  或 ，選擇號碼，▶ 撥叫。

英文為手機語言時



撥叫中文名稱的連絡人

- 1 ▶ 通訊錄。翻閱到您要撥叫的連絡人。
- 2 您要撥叫的連絡人反白顯示時，按  或 ，選擇號碼，▶ 撥叫。

撥叫英文名稱的連絡人

- 1 ▶ 通訊錄，翻閱到您要撥叫的連絡人，或輸入該一連絡人名稱的前幾個或全部字母（不超過 10 個字母）。
- 2 您要撥叫的連絡人反白顯示時，按  或 ，選擇號碼，▶ 撥叫。

撥號一個 SIM 卡連絡人

- 如果 SIM 卡通訊錄是預設選項
▶ 通訊錄，並在反白顯示該連絡人時按  或 ，選擇號碼。▶ 撥叫，撥打語音電話。
- 手機通訊錄為預設時，▶ 通訊錄 ▶ 進階 ▶ 選項 ▶ SIM 卡通訊錄，選擇連絡人 ▶ 撥叫，撥打語音電話。

傳送連絡人

- ▶ 通訊錄，選擇連絡人 ▶ 進階
- ▶ 傳送連絡人，選擇傳送方式。

傳送全部連絡人

- ▶ 通訊錄 ▶ 進階 ▶ 選項 ▶ 進階
- ▶ 傳送全部連絡人，選擇傳送方式。

將姓名及號碼複製到 SIM 卡

- 1 ▶ 通訊錄 ▶ 進階 ▶ 選項 ▶ 進階
▶ 複製到 SIM 卡。
- 2 選擇其中一個選項。




當您將全部連絡人從手機複製到 SIM 卡，所有 SIM 卡中現有的資料均會被取代。

將姓名及號碼複製到手機通訊錄

- 1 ▶ 通訊錄 ▶ 進階 ▶ 選項 ▶ 進階
▶ 自 SIM 卡複製。
- 2 選擇其中一個選項。

為手機連絡人新增圖片、鈴聲聲音或影片

- 1 ▶ 通訊錄，選擇連絡人 ▶ 進階
▶ 編輯連絡人。
- 2 選擇適當的選項標籤，再選擇圖片或鈴聲 ▶ 新增。
- 3 選擇某個選項及項目 ▶ 儲存。

 若您的門號支援來電顯示 (CLI) 服務，您可為連絡人選配其個人響鈴聲。

編輯手機連絡人

- 1 ▶ 通訊錄，選擇連絡人 ▶ 進階
▶ 編輯連絡人。
- 2 翻閱到適當的選項標籤，選擇要編輯的欄位 ▶ 編輯。
- 3 編輯資料 ▶ 儲存。

編輯一個 SIM 卡連絡人

- 1 SIM 卡通訊錄為預設通訊錄時 ▶ 通訊錄，選擇要編輯的名稱及電話號碼。手機通訊錄為預設通訊錄時，▶ 通訊錄 ▶ 進階 ▶ 選項 ▶ SIM 卡通訊錄，並選擇要編輯的名稱和號碼。
- 2 ▶ 進階 ▶ 編輯連絡人，並編輯名稱和號碼。

利用記憶卡儲存及還原連絡人

- ▶ 通訊錄 ▶ 進階 ▶ 選項 ▶ 進階
▶ 備份到 M.S. 或從 M.S. 還原。

選擇連絡人的排列次序

- ▶ 通訊錄 ▶ 進階 ▶ 選項 ▶ 進階
▶ 排序方式。

同步通訊錄

您的通訊錄可以與網站上通訊錄應用程式進行同步。更多資訊 ► 54 同步化。

通話清單

關於大多數最近通話的資訊。

從通話清單中撥出號碼

- 1 在待機模式下 ▶ 通話，選擇選項標籤。
- 2 翻閱到要撥號的名稱或號碼 ▶ 撥叫，撥打語音電話。

將通話清單號碼新增至通訊錄

- 1 在待機模式下 ▶ 通話，選擇選項標籤。
- 2 翻閱到要新增的號碼 ▶ 進階
▶ 儲存號碼。
- 3 ▶ 新連絡人，新增連絡人，或選擇要新增該號碼的現有連絡人。

清除通話清單

- ▶ 通話，選擇全部選項標籤 ▶ 進階
▶ 刪除全部。

附有圖片的快速撥號

將電話號碼儲存在您手機中的 1-9 位置中，令您能更輕易地存取它們。快速撥號將依預設通訊錄而有不同功能

► **25 預設通訊錄。**您可以將已儲存在 SIM 卡中的號碼連結到快速撥號位置。

若您將連絡人連同圖片新增到快速撥號位置，這時連絡人圖片將顯示以便易於參考 ► **28 為手機連絡人新增圖片、鈴聲聲音或影片。**

編輯快速撥號號碼

- 1 ► 通訊錄 ► 進階 ► 選項 ► 快速撥號。
- 2 翻閱到該位置 ► 新增或 ► 進階 ► 取代。

快速撥號

在待機模式下，輸入位置號碼 ► 撥叫。

語音信箱

若您的門號包括接聽服務，在您不能接聽來電時，來電者可以留下一個語音信箱訊息。



有關您的語音信箱號碼或進一步資料，請聯絡您的電信業者。

撥叫您的語音信箱服務

在待機模式下，按住 **(1)**。若您還未輸入語音信箱號碼 ► 是，並輸入該號碼。

編輯您的語音信箱號碼

► 訊息 ► 設定 ► 語音信箱號碼。

語音控制

利用語音管理通話，建立語音指令來：

- 語音撥號 – 講出某人的姓名便可致電給他。
- 講出「魔術語」啟動語音控制。
- 在使用免持裝置時接聽及拒絕來電。

在語音撥號前

啟動語音撥號功能及錄製您的語音指令。附有語音指令的電話號碼旁邊會出現一個圖示。

啟動語音撥號及錄製名稱

- 1 ► 設定 ► 一般選項標籤 ► 語音控制 ► 語音撥號 ► 啟用 ► 是 ► 新語音，並選擇連絡人。
- 2 若連絡人有多過一個號碼，使用 **⌂** 及 **⌕** 檢視該些號碼。選擇要新增語音指令的號碼。錄製「小張的手機號碼」等語音指令。
- 3 這時會顯示指示。等候嘟聲後講出要錄製的指令。語音指令會重播給您聽。
- 4 試聽滿意時 ► 是。否則 ► 否，重複執行步驟 3。
若要為連絡人錄製另一個語音指令 ► 新語音 ► 新增，重複執行上述 2-4 步驟。

來電者姓名

當您接到某連絡人的來電時，可聽到您為其錄製的來電者姓名。

啟動或關閉來電者姓名

- ▶ 設定 ▶ 一般選項標籤 ▶ 語音控制
- ▶ 播放來電者名稱。

語音撥號

使用手機，手持裝置，Bluetooth (藍芽) 耳機或講出您的魔術語便可從待機模式中開始語音撥號。

撥出電話

- 1 在待機模式下，按住其中一個音量鍵。
- 2 嘟聲後說出先前所錄「小張的手機號碼」等語音命令。該語音命令會重播給您聽，然後電話接通。

利用免持裝置撥出電話

在待機模式下，按住免持裝置按鈕，或按 Bluetooth (藍芽) 耳機按鈕。

魔術語

錄製一個語音指令並用它作為魔術語，讓您不用按任何鍵便能啟動語音控制。魔術語只能配合免持裝置使用。



選擇長而不常用的字或句，並需要容易從普通的背景說話中分辨出來。

啟動及錄製魔術語

- 1 ▶ 設定 ▶ 一般選項標籤 ▶ 語音控制 ▶ 魔術語 ▶ 啟用。
- 2 這時會顯示指示。▶ 繼續。等候嘟聲後講出魔術語。
- 3 ▶ 是接受，或 ▶ 否錄製新的魔術語。
- 4 這時會顯示指示。▶ 繼續，並選擇您要魔術語啟動的環境。

語音接聽

在使用免持裝置時，利用您的語音接聽或拒絕來電。



您可以使用 MIDI、WAV (16 kHz)、eMelody 或 iMelody 檔案作為語音接聽時的鈴聲。

啟動語音接聽及錄製語音接聽指令

- 1 ▶ 設定 ▶ 一般選項標籤 ▶ 語音控制 ▶ 語音接聽 ▶ 啟用。
- 2 這時會顯示指示。▶ 繼續。等候嘟聲後講出「接聽」或其他字。
- 3 ▶ 是接受，或 ▶ 否重新錄音。
- 4 這時會顯示指示。▶ 繼續。等候嘟聲後講出「忙線」或其他字。
- 5 ▶ 是接受，或 ▶ 否重新錄音。
- 6 這時會顯示指示。▶ 繼續，並選擇要啟動語音接聽的環境。

使用語音指令接聽或拒絕來電

當手機響鈴，講出：

- 「接聽」，進行通話。
- 「忙線」，拒絕通話。

編輯您的語音指令

- 1 ▶ 通訊錄，翻閱到某個連絡人。
- 2 ▶ 進階 ▶ 編輯連絡人，翻閱到相關選項標籤。

重錄語音指令

- 1 ▶ 設定 ▶ 一般選項標籤 ▶ 語音控制 ▶ 語音撥號 ▶ 編輯名稱。
- 2 選擇指令 ▶ 進階 ▶ 取代語音 ▶ 是。
- 3 等候嘟聲後講出指令。



轉接通話

轉接通話，例如到接聽服務等。



當限制通話功能已啟動，一些轉接通話選項便不可用，➡ 33 限制撥號。

您的手機具有以下的轉接選項：

- 永遠轉接 – 轉接全部通話。
- 忙線時 – 正在通話時轉接。
- 無法接通時轉接 – 若手機關閉或未通時轉接。
- 未接聽時轉接 – 若您在特定的時限內未接聽通話時轉接。

啟動通話轉接

- 1 ▶ 設定 ▶ 通話選項標籤 ▶ 轉接通話。
- 2 選擇通話類型及轉接選項 ▶ 啟用。
- 3 輸入要將通話轉接過去的電話號碼，或按搜尋尋找連絡人 ▶ 確定。

關閉通話轉接

翻閱到該轉接選項 ▶ 停用。

超過一個以上的通話

同時處理超過一個的通話。



通話等候服務

當通話等候啟動時，若您接到第二個來電，會聽到一次嗶聲。

啟動或關閉通話等候服務

▶ 設定 ▶ 通話選項標籤，方法是使用 ④ 或 ⑤，以及 ▶ 管理通話 ▶ 通話等候中。

撥出第二個電話

- 1 ▶ 進階 ▶ 保留，保留進行中的通話。
- 2 輸入要撥號的號碼 ▶ 進階 ▶ 撥叫。

接到第二個語音電話

當您接到第二個電話，您可以：

- ▶ 接聽，並保留進行中的通話。
- ▶ 忙線，拒絕並繼續進行中的通話。
- ▶ 取代進行中的通話，接聽及結束進行中的通話。



處理兩個語音電話

若您有進行中及保留中通話，您可以：

► 進階，檢視各個選項：

- 切換 – 在兩個通話間切換。
- 加入通話 – 併接兩個通話。
- 轉接通話 – 連結兩個通話。您會被這兩個通話斷線（視電信業者而定）。

► 結束，檢視各個選項：

- 是 – 接聽保留中的通話。
- 否 – 結束兩個通話。

除非您結束先前兩個通話中其中一個或將兩個通話加入會議電話，否則您不能再接聽第三個通話。

會議電話

連接一個目前通話及一個保留中電話來開始一個會議電話，然後您可以將會議電話保留及新增最多 5 個與會者，或是撥出另一個電話。



涉及多方的通話可能需要額外費用，進一步資料，請聯絡您的電信業者。

將兩個通話加入會議電話中

► 進階 ► 加入通話。

新增新的與會者

- 1 ► 進階 ► 保留，保留兩個併接的通話。
- 2 ► 進階 ► 撥叫第二通電話，撥號給要加入會議電話的下一個人。
- 3 ► 進階 ► 加入通話。
- 4 重複步驟 1-3 來加入更多與會者。

結束與會者的通話

► 進階 ► 結束個別與會者，選擇您要從會議電話中與其結束通話的與會者。

進行個別交談

- 1 ► 進階 ► 個別通話對象，並選擇要跟其對話的與會者。
- 2 ► 進階 ► 加入通話，恢復會議電話。



兩條語音線路

若您的門號支援交替線路服務，您可以用不同的電話號碼撥出不同的電話。

選擇撥出電話的線路

► 設定，並使用 ⏪ 或 ⏩，翻閱到通話選項標籤。選擇線路 1 或 2。

更改線路的名稱

► 設定，使用 ⏪ 或 ⏩，翻閱到顯示幕選項標籤 ► 編輯線路名稱。選擇要編輯的線路。

本機號碼

檢視、新增及編輯您自己的電話號碼。



查閱您的電話號碼

- 通訊錄 ► 進階 ► 選項 ► 特殊號碼
- 本機號碼，並選擇其中一個選項。

接聽來電

只接聽從某些電話號碼打來的電話。若忙線時電話轉接選項已啟動，電話便會轉接。

新增號碼至接聽清單

- 設定，並使用  或 ，翻閱到通話選項標籤 ► 管理通話 ► 接受通話
- 限從清單 ► 編輯 ► 新成員 ► 新增。
- 選擇連絡人，或是 ► 群組 ► 35 群組。

接聽全部來電

- 設定 ► 通話選項標籤 ► 管理通話
- 接受通話 ► 全部接聽。



限制撥號

限制撥出電話及來電。您需要從您的電信業者取得一個密碼。





若您將來電轉接，您便不能啟動一些限制通話選項。

以下的通話可被限制：

- 全部撥出的電話 – 全部撥出的電話。
- 撥出的國際電話 – 全部撥出的國際電話。
- 非本國的國際漫遊 – 除了致電當地國家 / 地區外，其他全部撥出的國際電話。
- 全部來電 – 全部來電。
- 漫遊時的來電 – 您在國外時的所有來電 ► 23 網路設定。

啟動或關閉通話限制

- 1 設定，並使用  或 ，翻閱到通話選項標籤 ► 管理通話 ► 限制通話。選擇選項。
- 2 選擇啟用或停用，輸入您的密碼 ► 確定。



固定撥號

固定撥號功能只容許撥出某些儲存在 SIM 卡中的號碼。這些固定號碼是由您的 PIN2 碼所保護。



就算固定撥號功能已啟動，您仍然能夠撥出國際緊急號碼 112。

部份性的號碼亦可儲存。例如儲存 0123456，即容許撥出全部以 0123456 開始的號碼。



當固定撥號已啟動，您也許不能檢視或管理任何儲存在 SIM 卡中的電話號碼。

啟動或關閉固定撥號

- 1 ▶ 通訊錄 ▶ 進階 ▶ 選項 ▶ 特殊號碼
▶ 固定撥號，並選擇啟用或停用。
- 2 輸入您的 PIN2 ▶ 確定，然後再次選擇
▶ 確定作確認。

儲存固定號碼

- ▶ 通訊錄 ▶ 進階 ▶ 選項 ▶ 特殊號碼
▶ 固定撥號 ▶ 固定號碼 ▶ 新號碼，輸入資訊。



通話時間及費用

在通話中，通話的持續時間會顯示。您可以檢查您上次通話、撥出電話的持續時間及通話總時間。

檢查通話時間

- ▶ 設定，並使用 或 ，翻閱到通話選項標籤 ▶ 時間及費用 ▶ 通話計時器。

額外撥號功能

複頻音

在通話中利用複頻音，使用電話銀行服務或控制一部電話答錄機。

使用複頻音

- 按 + 、 或 傳送複頻音。
- ▶ 進階 ▶ 停用按鍵嘟聲或啟用按鍵嘟聲，在通話進行時啟動或關閉複頻音。
- 按 在通話後清除螢幕。

記事簿

在通話中將螢幕用作記事簿來輸入電話號碼。當您結束通話後，該號碼會保留在螢幕上以便您撥號或儲存在通訊錄中。

從記事簿撥號或儲存

- ▶ 撥叫，撥出該號碼或

- ▶ 進階 ▶ 儲存號碼，並選擇連絡人來儲存該號碼或

- ▶ 新連絡人，建立新連絡人來儲存該號碼。

顯示或隱藏您的號碼

若您的門號支援來電顯示限制 (CLIR)，您可以在撥出電話時隱藏您的電話號碼。


永遠顯示及隱藏您的電話號碼

- 1 ▶ 設定 ▶ 通話選項標籤
▶ 顯示 / 隱藏本機號。
- 2 選擇顯示電話號碼，隱藏電話號碼或網路預設。

群組

新增一組電話號碼及 email 位址，以便同時傳送訊息給多位接收者，

► 35 訊息。

 若您傳送一個文字訊息給一個群組，您需要繳付傳送給每個成員的費用。

當您建立接聽清單時，您亦可以使用群組（連帶號碼）► 33 接聽來電。

建立一組號碼及 email 位址

- 1 如果手機通訊錄為預設選項，► 通訊錄 ► 進階 ► 選項 ► 群組 ► 新群組 ► 新增。
- 2 輸入群組的名稱 ► 繼續。
- 3 ► 新成員 ► 新增，搜尋並選擇連絡人電話號碼或 email 位址。
- 4 重複執行步驟 3，加入其他電話號碼或 email 位址 ► 完成。

名片

將自己的名片新增成連絡人。

新增您自己的名片

► 通訊錄 ► 進階 ► 選項 ► 我的名片，並新增您的名片資訊 ► 儲存。

傳送您的名片

► 通訊錄 ► 進階 ► 選項 ► 我的名片 ► 傳送我的名片，選擇傳送方式。

訊息

文字訊息、圖片訊息 (MMS)、email。

您的手機支援各種訊息服務。關於可用服務的資訊，請聯絡您的服務供應商；或瀏覽 www.sonyericsson.com/support 網站，取得詳細資訊。


文字訊息 (SMS)

文字訊息可以包含簡單的圖片、音效、動畫及音樂。您也可以建立和使用訊息範本。

開始前

您服務中心的號碼是由您的服務供應商提供，並通常已設定在 SIM 卡中。否則，您可以自行輸入號碼。



設定服務中心號碼

- 1 按 ，選擇 ► 設定 ► 文字訊息 ► 服務中心。SIM 卡中若有儲存此服務中心號碼，清單中就會顯示該號碼。
- 2 無號碼顯示時 ► 編輯 ► 新服務中心，再輸入包括國際前置碼 + 號及國家 / 地區碼在內的電話號碼 ► 儲存。

傳送文字訊息

關於輸入字母的資訊 ► 17 輸入字母。


編寫及傳送一個文字訊息

- 1 按 ，選擇 ► 寫新訊息
► 文字訊息。
- 2 編寫訊息 ► 繼續。(您可按 )
► 儲存訊息，儲存訊息於草稿)。
- 3 ► 輸入電話號碼，輸入號碼；或 ► 搜尋通訊錄，從通訊錄中取出號碼或群組；或從上次使用的接收者清單中選擇
► 傳送。

複製及貼上訊息中的文字

- 1 編寫訊息時 ► 進階 ► 複製及貼上。
- 2 ► 複製全部或 ► 標示並複製，用方向鍵翻閱及標示訊息中的文字。
- 3 ► 進階 ► 複製及貼上 ► 貼上。

接收文字訊息

訊息通知會出現在螢幕上。閱讀完訊息後，請按  以關閉訊息。

回覆文字訊息

- 1 在收件匣中選擇要回覆的訊息 ► 更多
► 回覆，或開啟訊息 ► 回覆。
- 2 選擇回覆時要使用的訊息類型。


撥號文字訊息中的號碼

選擇訊息中顯示的電話號碼 ► 撥叫。

儲存及刪除文字訊息

接收到的文字訊息會儲存在手機記憶體。當手機記憶體已滿，您必須刪除一些訊息，或將訊息移到 SIM 卡內才能接收新訊息。儲存在 SIM 卡中的訊息會保存直至您刪除它們。



儲存訊息

- 1 按 ，選擇 ► 收件匣，選擇要儲存的訊息。
- 2 ► 進階 ► 儲存訊息。
- 3 ► 儲存的訊息，將訊息儲存在 SIM 卡，或 ► 範本，將訊息儲存成為手機內的範本。


儲存文字訊息中的項目

- 1 當讀取訊息時，選擇要儲存的電話號碼、圖片或網址 ► 進階。
- 2 ► 使用 (出現您選擇的電話號碼)
► 儲存號碼，儲存該電話號碼，或
► 儲存圖片，儲存圖片，或 ► 使用 (出現您選擇的書籤) ► 儲存書籤，儲存該書籤。

刪除訊息

- 1 按 ，選擇資料夾。
- 2 選擇要刪除的訊息及按 。

儲存或刪除多個訊息

- 1 按 ，選擇資料夾。
- 2 選擇訊息 ► 進階 ► 刪除全部訊息，刪除資料夾中的所有訊息；或 ► 標示多個，按標示或取消標示，翻閱及選擇訊息。

- 3 ▶ 進階 ▶ 儲存訊息，儲存訊息；或
▶ 刪除訊息，刪除訊息。

長訊息

一個文字訊息所容許的字數需視乎編寫所使用的語言。您可以連結兩個或以上的訊息來傳送一個長訊息。長訊息中每個連結的訊息均需繳費。接收者也許不能在同一時間接收長訊息的所有部份。



請查詢您的服務供應商有關最多可連結的訊息數目。


啟動長訊息

按 ，選擇 ▶ 設定 ▶ 文字訊息
▶ 訊息長度上限 ▶ 訊息長度上限。


文字訊息的範本

在您的手機中新增範本或將訊息儲存成範本 ➤ 36 儲存訊息。

新增範本

- 1 按 ，選擇 ▶ 範本 ▶ 新範本
▶ 文字。
- 2 插入文字 ▶ 確定。
- 3 輸入標題 ▶ 確定。


使用範本

- 1 按 ，選擇 ▶ 範本，選擇範本
▶ 使用 ▶ 文字訊息。
- 2 新增文字，或 ▶ 繼續，選擇訊息傳送的接收者。

訊息選項

為幾個訊息選項設定一個預設值，或每次傳送訊息時才選擇設定。


設定預設的文字訊息選項

按 ，選擇 ▶ 設定 ▶ 文字訊息，選擇要更改的選項。

為一個特定訊息設定訊息選項

- 1 當您編寫好訊息及選擇了一個接收者後
▶ 進階 ▶ 進階。
- 2 選擇要更改的選項 ▶ 編輯，然後選擇新設定 ▶ 完成。

檢查已傳送訊息的傳遞狀態

- 1 按 ，選擇 ▶ 已傳送的訊息。
- 2 選擇文字訊息 ▶ 檢視 ▶ 進階
▶ 檢視狀態。

圖片訊息 (MMS)

圖片訊息可以包含文字、圖片、相機照片、錄音、短片、簽名及附件。您可以傳送圖片訊息到一部手機或一個 email 位址。


開始前

您跟接收者雙方都必須具備支援圖片訊息的門號。


圖片訊息選項

選擇圖片訊息的下載方式。您也可以為您的圖片訊息建立簽名，以及設定圖片重設尺寸的方式。

設定圖片訊息選項

按  及選擇設定 ► MMS，然後選擇更改的選項。





要手動下載新的圖片訊息

當下載選項設定為手動時，按  及選擇檢查新訊息，來下載新的訊息。



編寫圖片訊息中，亦可使用複製及貼上功能，► 36 複製及貼上訊息中的文字。

編寫及傳送圖片訊息

- 1 按 ，選擇 ► 寫新訊息 ► MMS。翻閱 ，使用工具列選項。翻閱  或 ，選擇選項。
- 2 準備好傳送時，► 繼續。
- 3 ► 輸入 email 位址；或 ► 輸入電話號碼；或 ► 搜尋通訊錄，取得通訊錄中的號碼或群組；或選擇上次用過的收件人。
- 4 ► 進階，新增訊息接收者或更改訊息主旨。
- 5 ► 傳送。

接收圖片訊息

當您有新的圖片訊息可下載，或可下載，或有新的圖片訊息自動出現在您的收件匣（視您所選擇的圖片訊息下載方式而定），螢幕上便會出現訊息通知。

讀取下載的圖片訊息

按  及選擇 ► 收件匣，然後選擇一個訊息 ► 檢視。

回覆圖片訊息

► 36 回覆文字訊息。

儲存及刪除圖片訊息

接收到的訊息會儲存在手機記憶體。當手機記憶體已滿時，請刪除訊息以接收新的訊息。

儲存或刪除圖片訊息

► 36 儲存及刪除文字訊息。




email

您的 email 位址會由電信業者提供。若要變更您的 email 位址，請瀏覽電信業者的網站。

email 選項

選取 email 的下載方式以及允許的附件類型。您也可以建立 email 簽名，並指定原始訊息在您的回覆中該如何引用。

設定 email 訊息選項

按  及選擇 ► 設定 ► email 設定，然後選擇要更改的選項。

手動下載新的 email 訊息






► 38 要手動下載新的圖片訊息。

傳送 email 訊息



當您編寫及編輯 email 訊息時，您可以使用複製及貼上功能 ➡ 36 複製及貼上訊息中的文字。

編寫及傳送 email 訊息

- 1 按  及選擇寫新訊息 ▶ email。
- 2 ▶ 新增，輸入接收者欄位。
▶ 輸入 email 位址，輸入 email 位址，或 ▶ 搜尋通訊錄，從通訊錄選擇接收者 ▶ 選擇，或從最近使用過的接收者中選擇 email 位址 ▶ 選擇。
- 3 ▶ 編輯，進入接收者欄位（在新增此欄位後）以新增更多接收者。選擇收件者、副本或 Bcc 及選擇要新增的接收者。當您選擇了接收者後 ▶ 完成。
- 4 按  選擇主旨欄位，輸入 email 主旨 ▶ 確定。要編輯主旨 ▶ 編輯。
- 5 按  選擇文字欄位，編寫您的訊息 ▶ 確定。要編輯訊息 ▶ 編輯。（若您要將訊息儲存於草稿，請按  ▶ 儲存訊息）。
- 6 按  選擇附件欄位 ▶ 新增及選擇要新增的附件類型 ▶ 選擇來選擇要新增的附件。要新增更多附件 ▶ 選擇。
- 7 ▶ 繼續 ▶ 傳送。

接收 email 訊息

當您有新的 email 訊息可下載，或有新的 email 自動出現在您的收件匣（視您所選擇的 email 訊息下載方式而定），螢幕上便會出現訊息通知。

讀取下載的 email 訊息

按  及選擇 ▶ 收件匣，然後選擇一個訊息 ▶ 檢視。

回覆 email 訊息

➡ 36 回覆文字訊息。

儲存或刪除 email 訊息

收到的訊息會儲存在手機記憶體。當手機記憶體已滿時，請刪除訊息以接收新的訊息。

儲存或刪除 email 訊息

➡ 36 儲存及刪除文字訊息。

檢視或儲存 email 訊息中的附件

檢視訊息 ▶ 進階 ▶ 附件 ▶ 檢視，檢視項目或選擇要儲存的項目。

地區及基站廣播



網路登記使用者可能會在某個地區及基站之內收到廣播訊息。

啟動或關閉廣播

▶ 訊息 ▶ 設定 ▶ 地區廣播 ▶ 接收或基站廣播。


圖像服務

相機、攝影機、圖片、PhotoDJ™、主題。


相機及攝影機

拍照及錄影後儲存、檢視並以訊息傳送。

相機按鈕及按鍵

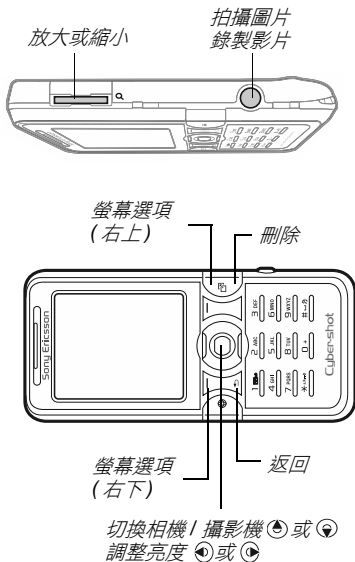

拍照或錄影

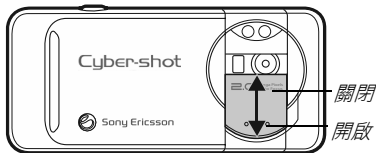

- 1 輕推開鏡頭護蓋。
- 2 使用方向鍵在相機及攝影機間切換。
- 3 **相機**：按下一半 來使用自動對焦，然後完全按下按鈕來拍攝一張照片。



攝影機：按下一半 來使用自動對焦，然後完全按下按鈕來開始錄影。再按一次 ，便可停止錄影。

- 要拍攝另一張照片或錄製另一段短片，按 返回景觀器。
 - 要停止使用相機或攝影機及返回待機模式，按住 或關閉鏡頭護蓋。
- 圖片及短片儲存於檔案管理員 ► 相簿。

相機設定

在景觀器模式下時 ► 設定，檢視拍照或錄影前，可調整及改善圖片或影片品質的選項。

對直射的陽光或燈泡等強烈光源錄影時，會使螢幕變黑或影像變形。


使用變焦功能

用音量鈕放大縮小。

調整亮度

請用方向鍵調整亮度。

使用自動對焦

按下一半 。當自動對焦在顯示的邊框內設定好，您會聽到一次嗶聲。

相機及攝影機的選項

相機或攝影機啟動後，► 設定，選擇下列選項：

- 切換為攝影機來錄製一段短片或切換為單格相機來拍攝一張圖片。
- 拍照模式 (相機)：
 - 普通 – 無邊框。
 - 全景照片 – 將多張圖片合併成一張。
 - 邊框 – 為圖片加上邊框。
 - 快速連拍 – 快速連拍圖片。
- 錄影模式 (攝影機)：用於圖片訊息或高品質影片。
- 場景 (相機) – 選擇自：
 - 自動 – 自動設定。
 - 昏暗風景模式 – 夜景圖片。
 - 昏暗人像模式 – 例如，某個夜景主題圖片。
 - 風景 – 風景圖片。
 - 人像 – 例如，某個主題圖片。
 - 沙灘 / 白雪 – 用於海邊或雪地等光線強烈的環境。
 - 運動 – 用於快速移動的物體。

- 圖片尺寸 (相機) – 選擇自：
 - 200 萬像素 (1632x1224 像素)
 - 100 萬像素 (1280 x 960 像素)
 - VGA (640 x 480 像素)
- 對焦 – 選擇自：
 - 自動 – 特寫鏡頭的自動對焦。
 - 微距模式 – 用於近距離特寫。
 - 無限景深 – 用於全景鏡頭的對焦。
- 開啟閃光燈 – 改善照明條件。
- 開啟夜間模式 (攝影機) – 用於照明不佳時。
- 開啟自拍計時器 (相機) – 按下相機按鈕幾秒鐘之後會拍照。
- 特殊效果 – 選擇自：
 - 關閉 – 無特殊效果。
 - 黑白 – 無彩色。
 - 負片效果 – 反轉色彩。
 - 深褐色效果 – 棕褐色效果。
 - 過度曝光 – 過度曝光。
- 白平衡 – 依照照明條件調整色彩。選擇自動、日光、陰天、螢光燈或白熱燈。
- 測光模式 – 以圖片或影片的全區或中心區調整曝光。選擇正常或單點曝光。
- 圖片品質 (相機)：普通或精細圖片品質。
- 關閉麥克風 (攝影機) – 設定麥克風。
- 快門聲 (相機) – 選擇不同的快門聲。
- 開啟時間及日期 (相機) – 在圖片右下角加註綠色的日期及時間，以 1:1 的大小檢視或在檢視圖片時使用縮放來檢視文字。
- 儲存到 – 選擇以便儲存於 Memory Stick 記憶卡或手機記憶體。

相機捷徑

使用相機時，您亦可使用選項捷徑按鍵。按 **(O+)**，查看相機捷徑說明。

傳輸圖片

傳輸到電腦

經由 **USB 纜線**，您可拖曳相機圖片到電腦，**► 58 用 USB 纜線傳輸檔案**。

Windows® 使用者可安裝手機隨附光碟中的 **Adobe™ Photoshop® Album Starter Edition**，或瀏覽 www.sonyericsson.com/support，改善及管理電腦上的相機圖片。

檢視相機圖片

- 1 ► 檔案管理員 ► 相簿。
- 2 照片會以小格圖片出現。► 檢視，選擇全圖檢視。

圖片及短片

檢視及使用圖片及短片。

處理圖片

檢視、新增、編輯或刪除檔案管理員中的圖片。您可儲存圖片的數量需視乎圖片的大小而定。支援的檔案類型有 **GIF、JPEG、WBMP、BMP、PNG 及 SVG-Tiny**。

檢視及使用圖片

- 1 ► 檔案管理員 ► 圖片。
- 2 選擇圖片，► 檢視或 ► 進階 ► 當作，選擇選項。

以幻燈片顯示圖片

- 1 ► 檔案管理員 ► 圖片，選擇圖片。
- 2 ► 檢視 ► 進階 ► 投影片式播放。

檢視關於檔案的資訊

- 1 ► 檔案管理員 ► 圖片或影片，選擇檔案。
- 2 ► 進階 ► 資訊。

使用圖片

新增一張圖片至一個連絡人，在開機時使用它，用它作為待機模式中的桌布或用作螢幕保護。



將一個超過 **1MB** 的動畫設定為桌布可能會影響手機效能。

螢幕保護

當手機靜止幾秒後，螢幕保護會自動啟動。再過幾秒鐘後，螢幕保護會更改為省電狀態，以節省電量。按任何鍵或按鈕便可以再次啟動螢幕。

編輯圖片


► **44 PhotoDJ™**。

交換圖片

您可以使用其中一種可用的傳輸方法來交換圖片。請注意，您不容許交換一些受版權保護的資訊。關於訊息中圖片的更多資訊 ➡ 35 訊息。

傳送圖片

► 檔案管理員 ► 圖片，翻開到某個圖片，► 進階 ► 傳送，選擇傳送方式。

 某些手機不支援大於 160 x 120 像素的圖片。

接收圖片

► 設定 ► 連結，選擇傳送方式。

儲存訊息中的一張圖片

➡ 36 儲存文字訊息中的項目。

儲存圖片及短片

當您已拍攝了圖片或錄製短片後，手機會將它們儲存在手機記憶體，或是手機已插入的 Memory Stick Micro™ (M2™) 記憶卡中。

若手機記憶體或 Memory Stick Micro™ (M2™) 記憶卡已滿，您將無法儲存更多圖片或短片，除非您先刪除或移動一些檔案 ➡ 21 檔案管理員。

傳送圖片及短片

當您拍攝了一張照片或錄製了一段短片，如果檔案的大小未超出限制，您可以用圖片訊息傳送這檔案。使用其他傳輸方法交換圖片及短片 ➡ 43 交換圖片。

使用更多的短片或圖片選項

錄製短片或拍攝圖片 ► 進階，選擇選項，例如拍攝新圖片。

傳輸圖片至您的電腦

經由 USB 纜線，您可拖曳相機圖片到電腦，➡ 58 用 USB 纜線傳輸檔案。

遙控螢幕

使用一個相容的 Bluetooth (藍芽) 配件，在一個遙控螢幕上檢視圖片，例如電視機上。該配件並不包括在您的手機套裝內。如需完整的相容配件清單，請瀏覽 www.sonyericsson.com/support 進行下載。

連接到一個遙控螢幕

► 檔案管理員 ► 圖片 ► 檢視 ► 進階 ► 遠端螢幕。➡ 56 新增裝置至您的手機。

PhotoDJ™

使用 PhotoDJ™ 編輯圖片。

編輯及儲存一個檔案

- 1 ▶ 娛樂 ▶ PhotoDJ™ 或 ▶ 檔案管理員
▶ 圖片，選擇檔案 ▶ 進階 ▶
PhotoDJ™。
- 2 選擇一個選項。
- 3 在編輯好所選擇的圖片後 ▶ 進階
▶ 儲存圖片。

主題

使用主題來更改螢幕的外觀，例如通過顏色及桌布等項目。您的手機附帶一些預設的主題，這些主題在受保護的情況下並不能刪除。您可以建立新的主題及將它們下載到您的手機。更多資訊，請瀏覽 www.sonyericsson.com/support 網站。

選擇或更改一個主題

▶ 檔案管理員 ▶ 主題，選擇主題。

交換主題

使用傳輸方法來交換主題。

傳送主題

- 1 ▶ 檔案管理員 ▶ 主題，選擇主題。
- 2 ▶ 進階 ▶ 傳送，選擇傳送方式。


接收及儲存主題

- 1 使用傳輸方法及開啟您接收到主題的訊息。
- 2 依照出現的指示執行。

娛樂

免持裝置、音樂及影片播放器、TrackID™、收音機、MusicDJ™、VideoDJ™、鈴聲及樂曲、遊戲。

立體聲行動免持裝置

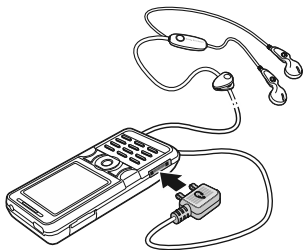

使用免持裝置

將立體聲行動免持連上手機，來打電話、聽音樂、看影片或收聽廣播。播放音樂中接到來電時，手機自動停止播放音樂讓您接聽來電，通話結束或拒接時音樂自動恢復播放。

音樂及影片播放器

手機支援下列檔案格式：MP3、MP4、M4A、3GPP、AMR、MIDI、AAC、AAC+、EAAC+、iMelody、eMelody、WMA、WMV、WAV (取樣率 16 kHz 以下) 及 Real® 8。手機也支援 3GPP 相容的串流檔案。

播放音樂及影片

- 1 ► 音樂播放器，或 ► 娛樂 ► 影片播放器，播放器瀏覽視窗即開啟。
- 2 請按演出者或曲目的順序，或用播放清單瀏覽挑選樂曲。您亦可瀏覽挑選短片。選擇清單，► 開啟。
- 3 反白標題，► 播放。
可用的選項如下：
 - 按 ，於播放中播放或停止。
 - 按 暫停播放。再按一次恢復播放。
 - 按 ，到下一個音樂檔案。
 - 按 ，到上一個音樂檔案。
 - 當播放音樂檔案或短片時，按住 或 快速向前或回捲。
 - 當處於現在播放，按 進入音樂播放器的瀏覽器。
 - 播放音樂中，► 進階，查看可用的選項。例如，最小化，在背景中使用音樂播放器。
 - 按住 結束。

傳輸音樂

Disc2Phone 電腦軟體及 USB 驅動程式都包括在您手機附帶的光碟中。使用 Disc2Phone，將光碟或電腦中的音樂傳輸到手機中的記憶卡。

開始前

以下是您在您的電腦中使用 Disc2Phone 的最低操作系統需求：

- Windows 2000 SP4 或
- XP 家用版或 XP 專業版 SP1。

安裝 Disc2Phone

- 1 啟動您的電腦並插入您手機附帶之光碟，或瀏覽 www.sonyericsson.com/support 網站以下載 Disc2Phone 應用程式。光碟會自動開始，而安裝視窗會開啟。
- 2 選擇一種語言及按一下**確定**。
- 3 按一下**安裝 Disc2Phone** 及依照指示執行。

使用 Disc2Phone

- 1 利用您手機附帶的 USB 纜線將手機連接到電腦檔案傳輸。手機會關閉及準備傳輸檔案。
更多資訊 ➡ 58 用 USB 纜線傳輸檔案。
- 2 **電腦：**開始 / 程式集 / Disc2Phone。

- 3 有關傳輸音樂的詳細資訊，請參閱 Disc2Phone 的說明。按一下 Disc2Phone 視窗右上角的 **?**。



傳輸過程中切勿拔除電腦或手機的 USB 纜線，此舉可能損壞記憶卡。除非您已經從手機移除了 USB 纜線，否則您不能查看您手機中的已傳輸檔案。

- 4 若您已連接到網際網路，且將從擷取光碟中的音樂，您便可以透過 Disc2Phone 取得該光碟資料（演出者、曲目等資訊）。



若要安全中斷檔案傳輸模式中的 USB 纜線連接，請用右鍵按一下 Windows® 檔案總管中的卸除式磁碟圖示，並選擇退出。

在 www.sonyericsson.com/support 網站中提供了更多有關將檔案移至手機的資訊。

要使用手機所提供的 USB 纜線傳輸檔案

➡ 58 用 USB 纜線傳輸檔案。

瀏覽檔案

瀏覽音樂檔案及短片：

- 演出者 – 列出已使用 Disc2Phone 傳輸的音樂檔案。
- 樂曲 – 列出手機和記憶卡上的所有音樂檔案（非鈴聲）。
- 播放清單 – 建立或播放您自己的音樂檔案清單。

播放清單

要編排儲存在檔案管理員中的媒體檔案，您可以建立播放清單。在播放清單中的檔案可以按照演出者或曲名排列。您可以將一個檔案新增至多過一個播放清單。

當您刪除一個播放清單或從播放清單刪除一個檔案，當中真正的音樂或影片檔案並沒有從記憶中刪除，只是刪除了播放清單的參考而已。您仍可以新增檔案至另一播放清單。

建立一個播放清單

- 1 ▶ 音樂播放器 ▶ 播放清單 ▶ 新播放清單 ▶ 新增。輸入名稱 ▶ 確定。
- 2 從檔案管理員中可用的檔案當中選擇。您可以同時新增幾個檔案，亦可以新增資料夾。在所選資料夾內的全部檔案都會新增至播放清單。

將檔案新增至播放清單

- 1 ▶ 音樂播放器 ▶ 播放清單選擇播放清單 ▶ 開啟 ▶ 進階 ▶ 新增媒體檔案。
- 2 從檔案管理員中可用的檔案當中選擇。

從播放清單移除檔案

- 1 ▶ 音樂播放器 ▶ 播放清單選擇播放清單 ▶ 開啟。
- 2 選擇該檔案及按 (C)。

刪除播放清單

▶ 音樂播放器 ▶ 播放清單選擇播放清單，然後按 (C)。

音樂播放器選項

▶ 進階，檢視各個選項：

- 現在播放 – 進入現在播放檢視。
- 新增媒體檔案 – 將檔案或資料夾新增到播放清單中。
- 排序方式 – 按照演出者或曲名排列。
- 刪除 – 從播放清單刪除檔案。在您建立的播放清單中，只有檔案的參考會被刪除。在樂曲清單中，該檔案會從記憶體永久地刪除。
- 最小化 – 在音樂持續播放情況下，將音樂播放器縮到最小及返回待機模式。
- 重新命名 – 重新命名您所建立的播放清單。
- 刪除播放清單 – 刪除您所建立的播放清單。檔案並沒有從檔案管理員中刪除。
- 資訊 – 檢視有關目前檔案或影片的資料。
- 播放模式 – 更改曲目及影片的播放次序。選擇隨機播放以隨機的次序播放播放清單的檔案，或循環播放放在最後的檔案播放後重頭開始播放清單。
- 等化器 – 更改高音及低音的設定。
- 傳送 – 傳送音樂檔案或短片。
- Stereo widening – 更改聲音的輸出。

線上音樂及影片


從網際網路將影片及音樂數據串流到您的手機，觀看及收聽這些影片及音樂。如需詳細資訊，請聯絡您的電信業者，或瀏覽

www.sonyericsson.com/support。


為數據串流選擇一個數據帳號

► 設定 ► 連結選項標籤 ► 串流設定，選擇要使用的數據帳號。

數據串流影片及聲音


- 1 按 ，選擇 i-mode 特區等服務；或輸入網址，手動輸入網頁的網址。
- 2 選擇一個連結作數據串流。當您選擇了一個連結，一個播放器會自動開啟。

數據串流儲存的音樂及影片

- 1 按 ，選擇書籤。
- 2 選擇一個連結作數據串流。一個播放器會開啟及播放音樂或影片。

收音機





收聽 FM 收音機。將作用如同天線的免持連上手機。

 在禁止使用收音機的場所，請勿將手機當作收音機使用。

聽廣播

將免持裝置連上手機，► 收音機。



收音機控制

- 搜尋，搜尋頻率。
- 按  或  移動 0.1 MHz。
- 按  或 ，收聽預設的頻率。
- 進階來查看各選項。



儲存電台頻道

儲存最多 20 個預設的頻道。

儲存廣播頻道

► 收音機，設定頻率，► 進階 ► 儲存；或按住  - ，儲存頻率於位置 1 到 10。

選擇廣播頻道

用方向鍵或  -  鍵，選擇儲存於位置 1 到 10 的頻道。

收音機選項

► 進階，使用下列選項：

- 關閉 – 關閉收音機。
- 儲存 – 將目前的頻率儲存在固定位置。
- 頻道 – 選擇、重新命名、取代或刪除預設的頻道。
- 自動儲存 – 將調整到的頻道儲存在 1 至 20 的位置中。先前儲存的頻道會被取代。
- 開擴音器 – 使用擴音器。

- 設定頻率 – 手動輸入頻率。請按 **(# 1 2)**，直接進入設定頻率。
- RDS – 設定替代頻率 (AF) 及頻道資訊。
- 開啟單聲道 – 開啟單聲道模式。
- 最小化 – 在使用收音機時返回上級目錄，使用其他功能。

調整音量

按音量鈕調整音量。

鈴聲及音樂

您可用其中一種可用的傳輸方式來交換音樂、聲音及曲目。



切勿交換受版權保護的內容。受保護的檔案會有保護圖示。

選擇鈴聲

► 設定 ► 聲音及警示選項標籤 ► 鈴聲。

開關鈴聲

在待機模式下，按住 **(# 1 2)**，或是
► 設定 ► 聲音及警示選項標籤，取得更多選項。除開鈴聲外其他信號均受到影響。

設定鈴聲音量

- 1 ► 設定 ► 聲音及警示選項標籤
► 鈴聲音量，然後按下 **(◀)** 或 **(▶)**，縮小或放大音量。
- 2 ► 儲存。

設定振動提示

- 設定 ► 聲音及警示選項標籤
- 振動提示，然後選擇選項。

聲音及警示選項





從設定 ► 聲音及警示選項標籤，您可設定：

- 訊息提示 – 選擇收到訊息時的通知方式。
- 按鍵聲音 – 選擇按下按鍵時發出的聲音。

MusicDJ™

自編及編輯您自己的音樂並用作鈴聲。一首樂曲包含了四種音軌 – 鼓聲、低音、和弦和重音。音軌則包含一些樂段。樂段由有不同特性而預先編排的聲音組成。樂段又分類為前奏、獨奏、合唱及結尾。您透過將樂段新增至音軌中來編製一首樂曲。

編製一首樂曲


- 1 ▶ 娛樂 ▶ MusicDJ™。
- 2 ▶ 插入、複製或貼上樂段。使用 ,  或  在樂段間移動。按下  刪除樂段。▶ 進階，檢視更多選項。

編輯 MusicDJ™ 樂曲

▶ 檔案管理員 ▶ 音樂，選擇樂曲 ▶ 進階 ▶ 編輯。

交換 MusicDJ™ 樂曲

使用其中一種可用的傳送方法來傳輸及接收樂曲。您不容許交換受版權保護的材料。

 您不能在文字訊息中傳送和弦樂曲或 MP3 檔案。

傳送樂曲

- 1 ▶ 檔案管理員 ▶ 音樂，選擇樂曲。
- 2 ▶ 進階 ▶ 傳送，選擇傳送方式。


利用傳輸方法接收一首樂曲

選擇傳輸方法，並依照出現的指示執行。

VideoDJ™

使用短片、圖片及文字來自編及編輯您自己的短片。您亦可以使用剪輯刪去部份的短片將它縮短。

製作一段短片

- 1 ▶ 娛樂 ▶ VideoDJ™。
- 2 ▶ 新增 ▶ 短片、圖片、字幕或相機 ▶ 選擇。
- 3 若要新增更多項目，按  ▶ 新增。

編輯一段所選的短片

▶ 編輯，檢視各個選項：

- 剪接 – 縮短短片。
- 新增文字 – 新增文字至短片。
- 刪除 – 移除短片。
- 移動 – 將短片移到其他位置。

編輯所選的圖片

▶ 編輯，檢視各個選項：

- 持續時間 – 為圖片選擇顯示時間。
- 刪除 – 移除圖片。
- 移動 – 將圖片移到另一個位置。

編輯所選的文字

► 編輯，檢視各個選項：

- 編輯文字 – 更改文字。
- 色彩 – 選擇背景設定背景，或是文字色彩，設定字型色彩。
- 持續時間 – 選擇文字的顯示時間。
- 刪除 – 移除文字。
- 移動 – 將圖片移到另一個位置。

VideoDJ™ 選項

► 進階，檢視各個選項：

- 播放 – 檢視短片。
- 傳送 – 傳送短片。
- 配音 – 將配音加入到短片中。
- 橋接 – 在短片、圖片及文字之間設定橋接效果。
- 儲存 – 儲存短片。
- 插入 – 插入新的短片、圖片或文字。
- 新影片 – 製作新的短片。

編輯檔案管理員中的短片

- 1 ► 檔案管理員 ► 影片 ► 開啟，選擇檔案。
- 2 ► 進階 ► VideoDJ™ ► 編輯。

傳送短片

您可以使用其中一種可用的傳輸方法來傳送短片。短的短片可以使用圖片訊息傳送。若一段短片太長，您可以使用剪輯功能將短片刪短。

剪輯短片

- 1 從腳本選擇一段短片 ► 編輯 ► 剪接 ► 確定。
- 2 ► 設定設定短片的起點，然後 ► 剪接畫面起點。
- 3 ► 設定設定短片的終點，然後 ► 結束。
- 4 重複步驟 2 及 3，或 ► 剪接。

錄音器

利用錄音器，您可以錄製例如語音備忘錄或通話等。錄音亦可以設定為鈴聲。若一個通話者結束通話，對話的錄音亦會停止。若您接到來電，所有錄音亦會自動停止。



在一些國家 / 地區或州份，法律規定您在收錄通話前，您必須先通知對方。

錄製聲音

- 1 ▶ 娛樂 ▶ 錄音。
- 2 等候直至您聽到嘟聲。當錄音開始後，錄音及一個計時器會出現。
- 3 ▶ 儲存結束。
- 4 ▶ 播放聽取聲音，或是 ▶ 進階，檢視各個選項：新錄音、傳送、重新命名、刪除、錄音集。

收聽錄音


- ▶ 檔案管理員 ▶ 音樂，並選擇錄音，
- ▶ 播放或 ▶ 停止。

遊戲及應用程式

您的手機包含了幾個遊戲。您亦可以直接下載遊戲及應用程式到手機中的資料夾內。大部份遊戲都具備說明文字。

您可以選擇要在待機時出現的遊戲或應用程式 ➡ **9 要設定待機時的遊戲及應用程式**，並檢視資訊或設定不同的權限設定等級。

開始及結束一個遊戲

- 1 ▶ 遊戲及應用程式，選擇遊戲 ▶ 選擇。
- 2 按住  結束遊戲。

檢視遊戲及應用程式的資料

- 1 ▶ 遊戲及應用程式。
- 2 選擇應用程式或遊戲 ▶ 進階 ▶ 資訊。

設定遊戲及應用程式的權限設定

- 1 ▶ 遊戲及應用程式。
- 2 選擇應用程式或遊戲 ▶ 進階 ▶ 許可，設定選項。

遊戲與應用程式的網際網路模式

有些遊戲與應用程式需要連線至網際網路以接收資訊，例如，需要從遊戲伺服器下載新等級的遊戲。連線至網際網路時，將會使用指定的網際網路模式

➡ **54 網際網路模式**。

連結

網際網路、i-mode™、同步化、
Bluetooth™ (藍芽) 技術、USB 纜線。

使用網際網路

使用 i-mode 來瀏覽 i-mode™ 網頁及其他網頁，以及使用線上服務，例如新聞及銀行服務。

開始瀏覽

按  選擇 i-mode 特區等服務；
或輸入網址，進入某個網頁。

檢視選項

按  選擇 i-mode 特區；或
輸入網址，進入網頁 ▶ 進階。

停止瀏覽

▶ 進階 ▶ 結束瀏覽程式。



詳細的資訊，請洽電信業者。

您瀏覽時的選項

▶ 進階，檢視各個選項。目錄應包含以下的選項，但亦可能需視乎您正在瀏覽的網頁而定：

▶ 移至，檢視下列選項：

- i-mode 特區 – 進入目前模式的預定網頁集。

- 書籤 – 建立、使用或編輯連至網頁的書籤。
- 輸入網址 – 輸入網頁的位址。
- 歷史記錄 – 先前瀏覽過的網頁清單。
- 儲存的網頁 – 您所儲存網頁的清單。

▶ 工具，檢視下列選項：

- 新增書籤 – 新增書籤。
- 儲存圖片 – 儲存圖片。
- 儲存頁面 – 儲存目前網頁。
- 傳送連結 – 傳送目前網頁的連結。
- 狀態 – 顯示連線資訊。
- 打電話 – 瀏覽網際網路時打電話。
▶ 進階 ▶ 結束通話，結束通話，並繼續瀏覽。


▶ 設定，使用下列選項：

- 顯示圖片 – 啟動或關閉。
- 顯示動畫 – 啟動或關閉。
- 影片自動播放 – 啟動或關閉。
- 設定逾時 – 設定回應的逾時時間。
- 傳送手機 ID – 選擇是否要永遠允許傳送手機資訊。
- ▶ 結束瀏覽程式，中斷連線。

使用書籤

使用、建立及編輯書籤來用作瀏覽器通往您最喜歡網頁的快速連結。

使用書籤工作

- 1 按 ，選擇書籤。
- 2 選擇一個書籤 ► 進階。
- 3 選擇選項，例如以文字短訊發送書籤。

下載

從網頁下載檔案，例如圖片、主題、遊戲及鈴聲等。



從網頁下載

當瀏覽網頁時，選擇一個要下載的檔案，並依照出現的指示執行。

網際網路模式

若您有超過一個網際網路模式，您可以選擇另一個模式。

為網際網路瀏覽器選擇一個網際網路模式

► 設定，使用  或 ，翻閱到連結選項標籤 ► 網際網路設定 ► 網際網路模式，然後選擇模式。

密碼與快取記憶

將不會儲存密碼，而快取記憶也會在瀏覽器工作階段之間清除。

網際網路安全及認證

您的手機支援安全瀏覽。某些網際網路服務如網上銀行等，需要您手機中的認證。當您購買手機時，手機中可能已經包含了認證，而您亦可以下載新的認證。

檢查您手機內的認證

► 設定 ► 一般選項標籤 ► 安全 ► 認證。

同步化

經由 Bluetooth™ (藍芽) 無線技術、網際網路服務、或手機隨附的 USB 纜線，同步化手機通訊錄、約會、待辦事項及便簽。

與電腦同步化

在電腦上安裝手機隨附光碟內索尼愛立信 PC Suite 的同步化軟體。軟體內含說明資訊。您亦可瀏覽 www.sonyericsson.com/support 網站，下載軟體或同步化準備開始手冊。

經網際網路遠端同步化

經網際網路服務線上同步化。

開始前

- 線上註冊同步化帳號。
- 輸入遠端同步化設定值。

輸入遠端同步化設定

- 1 ▶ 個人助理 ▶ 同步化 ▶ 新帳號 ▶ 新增，建立新帳號。
- 2 輸入新帳號的名稱，▶ 繼續。
- 3 輸入下列項目：
 - 伺服器位址 – 伺服器 URL。
 - 使用者名稱 – 帳號使用者名稱。
 - 密碼 – 帳號密碼。
 - 連結 – 選擇網際網路模式。
 - 應用程式 – 標示要同步化的應用程式。
 - 應用程式設定 – 選擇應用程式，然後輸入資料庫名稱，並在必要時輸入使用者名稱和密碼。
 - 同步化的間隔 – 設定同步化的頻率。
 - 遙控功能啟始化 – 對於是否從服務開始同步化，選擇永遠接受、永不接受或永遠提示。
 - 遠端安全 – 輸入伺服器 ID 及伺服器密碼。
- 4 ▶ 儲存，儲存新帳號。

開始遙控同步化

- ▶ 個人助理 ▶ 同步化，選擇選項，▶ 啟動。

Bluetooth™ (藍芽) 無線科技

Bluetooth™ (藍芽) 功能可以無線連接到其他 Bluetooth (藍芽) 裝置。您可以：

- 連接到免持裝置。
- 連接到立體聲耳機。
- 同時連接到多個裝置。
- 連接到電腦及使用網際網路。
- 與電腦同步資訊。
- 使用遙控電腦應用程式。
- 使用媒體檢視器配件。
- 交換項目。



進行 Bluetooth (藍芽) 通訊時，通訊裝置互相最好在 10 公尺範圍內且中間無實體障礙。

開始前

- 開啟 Bluetooth (藍芽) 功能以與其他裝置通訊。
- 將 Bluetooth (藍芽) 裝置新增至您的手機並與其聯繫。



請遵守當地對使用 Bluetooth (藍芽) 無線技術的法規。若不允許使用 Bluetooth (藍芽) 無線科技，您必須確定 Bluetooth (藍芽) 功能已關閉。手機的 Bluetooth (藍芽) 無線輸出功率上限，會自動按當地法規調整，亦即有效範圍可能各地不同。

啟動 Bluetooth (藍芽) 功能

- ▶ 設定 ▶ 連結選項標籤
- ▶ Bluetooth (藍芽) ▶ 開啟。

新增裝置到手機

輸入手機與另一裝置安全連結所須的密碼。按提示在兩個裝置輸入同樣的密碼。無使用者介面的免持等裝置會有預設的密碼。詳細的說明，請參閱裝置的使用手冊。



請先啟動要加入之裝置的 Bluetooth (藍芽) 功能，並設定為可發現狀態。

新增裝置至您的手機

- 1 ▶ 設定 ▶ 連結選項標籤
▶ Bluetooth (藍芽) ▶ 我的裝置
▶ 新裝置，搜尋可用的裝置。務使手機為可見狀態。
- 2 選擇清單中的裝置。
- 3 按需要輸入密碼。

許可連結或編輯裝置清單

- 1 ▶ 設定 ▶ 連結選項標籤
▶ Bluetooth (藍芽) ▶ 我的裝置，選擇清單中的裝置。
- 2 ▶ 進階，檢視選項清單。

新增 Bluetooth (藍芽) 免持裝置

- 1 ▶ 設定 ▶ 連結選項標籤
▶ Bluetooth (藍芽) ▶ 免持裝置。

- 2 首次加入 Bluetooth (藍芽) 免持裝置時，▶ 是；或 ▶ 我的免持裝置 ▶ 新免持裝置 ▶ 新增，加入另一個 Bluetooth (藍芽) 免持裝置。免持裝置務必設定為正確的模式。詳細的說明，請參閱裝置的使用手冊。

省電模式

啟動省電模式，透過優化您的手機與單一 Bluetooth (藍芽) 裝置的使用以達至減低耗電量的目的。關閉省電模式便可同時跟幾個 Bluetooth (藍芽) 裝置連接。

節省電量

- ▶ 設定 ▶ 連結選項標籤
- ▶ Bluetooth (藍芽) ▶ 省電模式 ▶ 開啟。

手機名稱

輸入手機被發現時，向對方裝置顯示的名稱。

輸入手機名稱

- ▶ 設定 ▶ 連結選項標籤
- ▶ Bluetooth (藍芽) ▶ 手機名稱。

顯示 / 隱藏手機

選擇是否要使手機可被其他 Bluetooth (藍芽) 裝置發現。手機設定為隱藏時，只有 ▶ 設定 ▶ 連結選項標籤內的裝置，▶ Bluetooth (藍芽) ▶ 我的裝置可經由 Bluetooth (藍芽) 無線技術搜尋到手機。

顯示或隱藏您的手機

- ▶ 設定 ▶ 連結選項標籤
- ▶ Bluetooth (藍芽) ▶ 顯示 / 隱藏手機
- ▶ 顯示手機或隱藏手機。

交換項目

使用 Bluetooth (藍芽) 無線科技作為傳輸方法來傳送或接收項目。從找到的裝置清單中選擇一個裝置。

傳送項目

- 1 選擇項目，例如 ▶ 通訊錄，然後選擇連絡人。
- 2 ▶ 進階 ▶ 傳送連絡人
▶ 經 Bluetooth 藍芽。
- 3 選擇項目要傳送目的地的裝置 ▶ 選擇。

接收一個項目

- 1 ▶ 設定 ▶ 連結選項標籤
▶ Bluetooth (藍芽) ▶ 開啟。
- 2 ▶ 顯示 / 隱藏手機 ▶ 顯示手機。
- 3 當您接收到一個項目，依照出現的指示執行。

傳輸聲音

當使用 Bluetooth (藍芽) 免持裝置時傳輸通話的聲音。

您亦可以使用按鍵或免持裝置按鈕傳輸通話的聲音，方法如下：

- 按免持裝置按鈕選擇聲音在免持裝置中。
- 按一個手機按鈕或按鍵 (若已設定為手機中) 選擇聲音在手機中。
- 按任何按鈕 (若已設定為轉到免持裝置) 選擇免持裝置中的聲音。

使用 Bluetooth (藍芽) 免持裝置時傳輸聲音

在通話中，▶ 進階 ▶ 傳送聲音，選擇裝置。

用免持裝置接聽來電時傳輸聲音

- 1 ▶ 設定 ▶ 連結選項標籤
▶ Bluetooth (藍芽) ▶ 免持裝置 ▶ 來電。
- 2 ▶ 手機中，導向至手機，或
▶ 轉到免持裝置，導向到免持裝置。

遙控功能

將您的手機用作遙控裝置，用來控制電腦應用程式，如媒體播放器或 Microsoft® PowerPoint® 簡報或支援 Bluetooth HID 模式的裝置。

選擇遙控

- 1 ➡ 56 新增裝置至您的手機，若有需要時。
- 2 ▶ 娛樂 ▶ 遙控功能。
- 3 選擇一個要使用的應用程式及要連接的電腦或裝置。

檔案傳輸

若您的電腦支援 Bluetooth (藍芽) 無線科技，您可以透過 Bluetooth (藍芽) 聯繫安裝索尼愛立信 PC Suite 來同步、傳輸檔案、將手機用作數據機及其他更多。從手機附帶的光碟安裝索尼愛立信 PC Suite 或從

www.sonyericsson.com/support 網站下載。PC Suite 亦包含了說明資訊。

用 USB 纜線傳輸檔案

將手機用 USB 纜線連上電腦，以下列方式使用手機：檔案傳輸或手機模式。

檔案傳輸

用 Microsoft Windows 檔案總管在手機記憶卡及電腦間拖放檔案。


使用 Sony Disc2Phone (音樂傳輸) 或 Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition (圖片傳輸 / 儲存)。上述應用程式可見於手機隨附的光碟或 www.sonyericsson.com/support 網站，兩者均限使用於檔案傳送模式。



請使用手機隨附的 USB 纜線，並將纜線直接插入電腦。傳送中切勿斷開電腦或手機的 USB 纜線，此舉可能損壞記憶卡。

使用檔案傳送模式

- 1 將 USB 纜線連接手機及電腦。

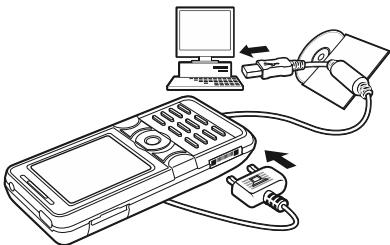

2 **手機**：選擇檔案傳輸或 ► 設定 ► 連結選項標籤 ► USB ► USB 連結 ► 檔案傳輸，手機關機。

3 一直等到記憶卡顯示為 Windows 檔案總管下的外接磁碟機。您可用：

- Windows 檔案總管在記憶卡及電腦間拖放檔案。
- Sony Disc2Phone 傳送音樂到記憶卡。
- Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition，傳輸及管理電腦上的圖片。

安全地移除 USB 纜線

- 1 當使用檔案傳送模式時，右擊 Windows 檔案總管中的卸除式磁碟圖示及選擇退出。
- 2 從您的手機移除 USB 纜線。

手機模式

同步化通訊錄及行事曆、傳送檔案、用手機作為數據機及電腦上其他的功能。手機模式下支援的應用程式包括：同步化、檔案管理員以及行動網路精靈。其他的應用程式請於檔案傳送模式下使用。

請安裝並使用手機隨附之光碟上的索尼愛立信 PC Suite，後者亦可見於 www.sonyericsson.com/support 網站。



只有執行下列作業系統的電腦才能使用本功能：Windows 2000 SP3/SP4、Windows XP (Pro 及 Home) SP1/SP2。USB 驅動程式會連同 PC Suite 軟體一起自動安裝。

使用手機模式

- 1 **電腦**：安裝手機隨附之光碟上的索尼愛立信 PC Suite。
- 2 **電腦**：選擇開始 / 程式集 / Sony Ericsson / PC Suite，啟動 PC Suite。
- 3 將 USB 纜線連接手機及電腦。
- 4 **手機**：選擇手機模式或 ► 設定 ► 連結選項標籤 ► USB ► USB 連結 ► 手機模式。
- 5 **電腦**：等候 Windows 安裝所需的驅動程式。
- 6 **電腦**：當 PC Suite 找到您的手機，您會收到通知。

所有您可以跟已連接手機一起使用的應用程式都可以在索尼愛立信 PC Suite 中找到。


更多功能

鬧鐘、行事曆、工作、模式、時間和日期、SIM 卡鎖和其他項目。

鬧鐘

設定固定時間的鬧鐘，或指定天數內重複的鬧鐘。鬧鈴聲可為聲音或廣播。

使用鬧鐘

- 1 ▶ 個人助理 ▶ 鬧鐘，選擇要設定的鬧鐘，▶ 編輯。
- 2 時間：▶ 編輯，設定時間，▶ 確定。按需要，選擇其他選項：
 - 週期性的：▶ 編輯，設定一天或多天，▶ 標示 ▶ 完成。
 - 鬧鈴聲：▶ 編輯，選擇廣播或聲音。
 - 按  編輯鬧鐘的文字、圖片及靜音模式。
- 3 ▶ 儲存。

鬧鐘響起時關閉鬧鈴聲

廣播設定為鬧鈴聲時，按任何鍵，
▶ 貪睡提醒。不要鬧鈴聲再響時，
▶ 關閉。

取消鬧鐘

▶ 個人助理 ▶ 鬧鐘，選擇某個選項，
▶ 關閉。

行事曆

您可用行事曆記錄重要的會議。行事曆可與電腦行事曆或網路行事曆同步化，
▶ 54 同步化。

約會

新增約會或使用原有的約會為範本。

新增約會

- 1 ▶ 個人助理 ▶ 行事曆，選擇日期，
▶ 選擇 ▶ 新約會 ▶ 新增。
- 2 選擇下列選項，並按需要確認各項輸入值：
 - 一般選項標籤 – 主旨、開始時間、持續時間、提醒、開始日期。
 - 詳細資料選項標籤 – 地點、說明、全部、週期。
- 3 ▶ 儲存。

檢視約會

- 1 ▶ 個人助理 ▶ 行事曆，選擇日期（有約會的日子會以黑體顯示）。
- 2 選擇約會，▶ 選擇。

按週檢視行事曆

▶ 個人助理 ▶ 行事曆 ▶ 進階
▶ 按週檢視。

設定提醒響起的時間

- 1 ▶ 個人助理 ▶ 行事曆 ▶ 進階 ▶ 進階
▶ 提醒。

- 2 ► 永遠，即使手機關機或設定為無聲，提醒仍然響起。行事曆的提醒選項設定，會影響待辦事項的提醒設定。

瀏覽行事曆

用方向鍵在日或週內移動。按週或月檢視時，按鍵的使用方式如下：

| | |
|----------------|-----------------|
| | (C) 今天日期 |
| (1) 上一週 | (3) 下個星期 |
| (4) 上個月 | (6) 下個月 |
| (7) 前一年 | (9) 下一年 |

行事曆設定

► 個人助理 ► 行事曆 ► 進階，選擇某個選項。

- 按週檢視 – 檢視一週約會。
- 新約會 – 新增約會。
- 改變日期 – 進入行事曆的另一天。
- 轉換陰陽曆 – 陰曆、陽曆互相轉換。
- 進階 – 搜尋約會、設定提醒或選擇每週的第一天。
- 刪除 – 刪除舊約會或全部約會。
- 說明 – 更多資訊。

交換約會

使用傳輸方式交換約會。您亦可與電腦同步化約會，► 54 同步化。

傳送約會

選擇清單中某一天的約會，► 進階
► 傳送，再選擇傳輸方式。

待辦事項

新增待辦事項或使用現有待辦事項作為範本。您亦可以為待辦事項設定提醒。

 最大數量將依可用記憶體而有差異。

新增待辦事項

- 1 ► 個人助理 ► 待辦事項 ► 新待辦事項 ► 新增。
- 2 ► 待辦事項或打電話。
- 3 輸入詳細資訊及確認每個項目。

檢視待辦事項

► 個人助理 ► 待辦事項，選擇待辦事項
► 檢視。

設定提醒響起的時間

- 1 ► 個人助理 ► 待辦事項，選擇待辦事項 ► 進階 ► 提醒。
- 2 ► 永遠，即使手機關機或設定為無聲，提醒仍然響起。行事曆的提醒選項設定，會影響待辦事項的提醒設定。

交換待辦事項

使用傳送方法來交換待辦事項。您亦可以用電腦同步待辦事項 ► 54 同步化。

傳送待辦事項

選擇某一日子待辦事項清單中的一個工作 ► 進階 ► 傳送，然後選擇傳輸方法。

便簽

記下便簽及將它們儲存在清單中。您亦可以在待機模式中顯示一張便簽。

 最大數量將依可用記憶體而有差異。

新增一張便簽

► 個人助理 ► 便簽 ► 新便簽 ► 新增，輸入便簽，► 儲存。

編輯便簽

- 1 ► 個人助理 ► 便簽，這時會顯示清單。
- 2 選擇便簽 ► 進階，然後選擇選項。

交換便簽

使用其中一種可用的傳送方法來交換便簽。您亦可以用一部電腦同步便簽
➡ 54 同步化。

傳送便簽

選擇便簽 ► 進階 ► 傳送，然後選擇傳輸方法。

倒數計時器

您的手機備有一部倒數計時器。當信號響起，按任何鍵關閉倒數計時器或選擇重新計時。

設定倒數計時器

► 個人助理 ► 倒數計時器，設定倒數的時、分、秒。

碼錶

您的手機備有一部碼錶，可以儲存幾個計時。當您接聽來電時，碼錶仍會繼續操作。

使用碼錶





- 1 ► 個人助理 ► 碼錶 ► 啟動。
- 2 ► 停止或 ► 新計時，顯示新的每圈時間。
- 3 重設碼錶 ► 停止 ► 重設。


計算機

計算機可以計算加、減、乘及除。

使用計算機

► 個人助理 ► 計算機。

- 按下  或 ，選擇 \div \times $+$ $-$ $\%$ $=$ 。
- 按  刪除數字。
- 按  輸入一個小數點。

 請注意，計算機的準確度有限。

密碼備忘錄

在密碼備忘錄中儲存保安密碼如信用卡密碼等。設定一個數字密碼來開啟密碼備忘錄。

識別語及安全

為了確認您輸入了正確的數字密碼，您必須輸入一個識別語。

若您輸入數字密碼來開啟密碼備忘錄，識別語會顯示一段短時間。若數字密碼正確，顯示的密碼亦會正確，若您輸入不正確的數字密碼，識別語及密碼亦會不正確地顯示。

第一次開啟密碼備忘錄

- 1 ▶ 個人助理 ▶ 密碼備忘錄。
這時會顯示附有指示的訊息。▶ 繼續。
- 2 輸入 4 位數的數字密碼 ▶ 繼續。
- 3 再次輸入新的數字密碼作確認。
- 4 輸入識別語 (最長為 15 個字元) ▶ 完成。
識別語可以由字母及數字兩樣組成。

新增一個密碼

- 1 ▶ 個人助理 ▶ 密碼備忘錄，並輸入數字密碼 ▶ 新密碼 ▶ 新增。
- 2 輸入與此密碼關聯的名稱 ▶ 繼續。
- 3 輸入此密碼 ▶ 完成。

更改數字密碼

- 1 ▶ 個人助理 ▶ 密碼備忘錄，並輸入數字密碼 ▶ 進階 ▶ 改變數字密碼。
- 2 輸入新的數字密碼 ▶ 繼續。
- 3 重新輸入新的數字密碼 ▶ 繼續。
- 4 輸入識別語 ▶ 完成。

忘記了您的數字密碼？

若您忘記了您的數字密碼，您必須重設密碼備忘錄。

重設密碼備忘錄

- 1 ▶ 個人助理 ▶ 密碼備忘錄，輸入任何可存取密碼備忘錄的數字密碼。識別語及密碼便會錯誤地顯示。
- 2 ▶ 進階 ▶ 重設。
- 3 重設密碼備忘錄？這時會顯示 ▶ 是。密碼備忘錄會重設，而全部項目會清除。當您下次輸入密碼備忘錄時，開頭一定是 ▶ 63 第一次開啟密碼備忘錄。

個人化模式

您的手機有一些已經設定好的預設模式。有些功能如鈴聲音量及其他選項可能會自動調整來配合某種環境或配件。您可以將全部模式的設定重設至您購買手機時的模樣。

選擇一個模式

按 **①**，並選擇模式，或是 ▶ 設定
▶ 一般選項標籤 ▶ 模式，選擇模式。

檢視及編輯一個模式

▶ 設定 ▶ 一般選項標籤 ▶ 模式 ▶ 進階
▶ 檢視並編輯。

 您無法重新命名正常模式。

重設模式

▶ 設定 ▶ 一般選項標籤 ▶ 模式 ▶ 進階
▶ 重設模式。

時間和日期

在待機模式中時間會一直顯示。

設定時間和時間格式

- 1 ▶ 設定 ▶ 一般選項標籤 ▶ 時間及日期
▶ 時間。
- 2 輸入時間。
- 3 ▶ 格式，選擇選項。
- 4 ▶ 儲存。

設定日期和日期格式

▶ 設定 ▶ 一般選項標籤 ▶ 時間及日期
▶ 日期。

SIM 卡鎖

SIM 卡鎖只能保護您的門號，但不能保護手機本身免遭盜用。若您更換 SIM 卡，手機仍然能夠與新的 SIM 卡正常運作。

大多數 SIM 卡在購買時會上鎖。若 SIM 卡鎖已啟動，每次您啟動手機時您都需要輸入 PIN 碼（個人識別號碼）。

若您連續三次錯誤地輸入 PIN 碼，SIM 卡會被鎖定。這會由 PIN 碼已封鎖的訊息表示。要解鎖，您需要輸入您的 PUK 碼（個人解鎖密碼）。您的 PIN 碼及 PUK 碼都是由您的電信業者提供。您可以編輯您的 PIN 碼及選擇一個新的 4 至 8 個數位的 PIN 碼。

 若您在編輯您的 PIN 碼時，螢幕顯示密碼不符的訊息，表示您錯誤地輸入新的 PIN 碼。
若螢幕顯示錯誤的 PIN 碼的訊息，然後顯示舊 PIN 碼：，表示您錯誤地輸入舊的 PIN 碼。

將您的 SIM 卡解鎖

- 1 當出現 PIN 碼已封鎖時，請輸入 PUK
▶ 確定。
- 2 輸入新的 4 位數到 8 位數的 PIN 碼
▶ 確定。
- 3 重新輸入新的 PIN 碼進行確認 ▶ 確定。

編輯您的 PIN 碼

- 1 ▶ 設定 ▶ 一般選項標籤 ▶ 安全 ▶ 安全鎖 ▶ SIM 卡保護 ▶ 改變 PIN 碼。
- 2 輸入 PIN 碼 ▶ 確定。
- 3 輸入新的 4 位數到 8 位數的 PIN 碼 ▶ 確定。
- 4 重新輸入新的 PIN 碼進行確認 ▶ 確定。

啟動或關閉 SIM 卡鎖


- 1 ▶ 設定 ▶ 一般選項標籤 ▶ 安全 ▶ 安全鎖 ▶ SIM 卡保護 ▶ 保護，選擇開啟或關閉。
- 2 輸入 PIN 碼 ▶ 確定。

手機鎖

保護您的手機在失竊及 SIM 卡被更換時免被盜用。您可以將手機鎖碼 (0000) 更改為任何 4 至 8 個數位的個人密碼。

自動手機鎖

若手機鎖設定為自動，除非有不同的 SIM 卡插入手機，否則您毋須輸入手機鎖碼。

 緊記您的新密碼是非常重要的。若您忘記了密碼，您需要將手機送回您當地的索尼愛立信經銷商。

設定手機鎖

- 1 ▶ 設定 ▶ 一般選項標籤 ▶ 安全 ▶ 安全鎖 ▶ 手機保護 ▶ 保護，選擇其他項目。
- 2 輸入手機鎖碼 ▶ 確定。

要將手機解鎖

若手機鎖已啟動，請輸入您的密碼 ▶ 確定。

編輯您的手機鎖碼

- ▶ 設定 ▶ 一般選項標籤 ▶ 安全 ▶ 安全鎖 ▶ 手機保護 ▶ 改變密碼。

鍵盤鎖

將鍵盤上鎖以防止意外地撥出號碼。



就算鍵盤已上鎖，您仍可以撥號國際緊急號碼 112。


自動鍵盤鎖

在待機模式中使用自動鍵盤鎖來在最後按鍵後迅即將鍵盤上鎖。

設定自動鍵盤鎖

- ▶ 設定 ▶ 一般選項標籤 ▶ 安全 ▶ 自動按鍵鎖。

手動地將鍵盤上鎖

在待機模式下，您可以按下 。

▶ 鎖按鍵手動將鍵盤上鎖。您仍可以接聽來電，而鍵盤會在通話後再上鎖。鍵盤會保持上鎖，直至您手動地將它解鎖。

手動地將鍵盤解鎖

在待機模式下，按下  ▶ 解除封鎖。



開機畫面

選擇要在手機啟動時顯示的開機畫面
► 42 使用圖片。

選擇開機畫面

► 設定 ► 顯示幕選項標籤 ► 開機畫面，
選擇選項。

亮度

調整螢幕的亮度。

設定亮度

► 設定 ► 顯示幕選項標籤 ► 亮度。

疑難排解

為何手機不依我所要的方式運作？

本章列舉一些在使用手機時可能遇到的問題。有些問題需要您致電您的電信業者，但大多數的問題您可以自行輕易地解決。

不過，若您需要將您的手機送回修理，請注意，您可能會失去儲存在手機中的資訊及內容。我們建議您將手機送回修理前，首先為這些資訊備份。

若需要進一步的支援，請登上
www.sonyericsson.com/support
網站。

我的手機記憶容量出現問題或手機運作緩慢

*可能的引致原因：*手機記憶體已滿或記憶體內容並未妥善編排。

*解決方法：*每天重新啟動手機以空出記憶空間及增加手機的容量。

您亦可以選擇進行全部重設。但這樣做有些您所儲存的個人數據或設定將會失去
► 68 全部重設。

當我開始為手機充電時並沒有電池圖示顯示

*可能的引致原因：*電池完全無電或很久沒有使用。

解決方法：可能需要 30 分鐘螢幕才會顯示電池圖示。

有些目錄選項以灰色顯示

可能的引致原因：一項服務未啟動或您的門號不支援此功能。

解決方法：聯絡您的電信業者。

可能的引致原因：由於您不能傳送受版權保護的主題、圖片及聲音，所以傳送目錄有些時候不可用。

我不明白目錄中的語言

可能的引致原因：手機設定了錯誤的語言。

解決方法：更改語言 ➡ 17 手機語言。

我無法啟動手機

可能的引致原因：電池無電。

解決方法：重新將電池充電 ➡ 5 充電。

解決方法：在手機接駁著充電器的情況下啟動手機，若手機啟動，在手機沒有接駁充電器的情況下重新啟動手機。

我無法為手機充電或電池容量低

可能的引致原因：充電器並未妥善地連接到手機。

解決方法：確定充電器接頭在連接時妥善地插好 ➡ 5 充電。

可能的引致原因：電池的接觸不良。

解決方法：取下電池及清潔連接端。您可以使用一個軟擦、一塊布或一支棉花棒吸入少許酒精進行清潔。在裝回電池前，先確定電池已完全乾透。檢查手機上的電池連接端沒有損壞。

可能的引致原因：電池已耗損並需要更換。

解決方法：嘗試同一手機型號的另一枚電池及充電器，或前往您的經銷商並要求他們核實電池及充電器運作正常。

手機自行關閉

可能的引致原因：按鈕 ① 意外地被按下。

解決方法：啟動自動鍵盤鎖或手動將鍵盤上鎖 ➡ 65 鍵盤鎖。

可能的引致原因：電池的接觸不良。

解決方法：確定電池正確地裝上 ➡ 5 插入 SIM 卡及電池。

我無法使用手機的 SMS/ 文字訊息

可能的引致原因：缺少設定或設定錯誤。

解決方法：請聯絡您的電信業者，了解正確的 SMS 服務中心設定 ➡ 35 文字訊息 (SMS)。

我無法使用手機的 MMS/ 圖片訊息

可能的引致原因：您的門號並不包括數據容量。

解決方法：請聯絡您的電信業者。

可能的引致原因：缺少設定或設定錯誤。

解決方法：請聯絡您的電信業者。

我無法使用網際網路

可能的引致原因：您的門號並不包括數據容量。

解決方法：請聯絡您的電信業者。

可能的引致原因：缺少網際網路設定或網際網路設定錯誤。

解決方法：請聯絡您的電信業者。

其他使用者無法透過 Bluetooth™ (藍芽) 無線技術偵測到這台手機

可能的引致原因：您還未啟動 Bluetooth (藍芽) 功能。

解決方法：確定 Bluetooth (藍芽) 功能已啟動，而顯示 / 隱藏手機的選項已設定為顯示手機 ➡ 57 接收一個項目。

當使用手機附帶的 USB 纜線時，我無法在手機及電腦間作同步或傳輸數據

可能的引致原因：纜線並未妥善地安裝且未被電腦偵測出來，或手機隨附的軟體未正確安裝在電腦中。

解決方法：造訪

www.sonyericsson.com/support 選擇您的地區和國家 / 地區，然後選擇手機型號，接著選擇更多資訊 – 準備開始。將手機與一部電腦作同步的指南包含安裝指示及疑難排解的指南，可能有助您解決問題。

全部重設

您對設定作出的更改，及您新增或編輯的內容將會被刪除。

若您選擇重設設定，您對設定作出的更改會被刪除。

若您選擇重設全部，除了您對設定作出的更改外，所有連絡人，訊息，個人數據，及您所下載，接收或編輯的內容都會被刪除。

重設手機

- 1 ▶ 設定 ▶ 一般選項標籤 ▶ 全部重設。
- 2 ▶ 重設設定或 ▶ 重設全部。
- 3 當指示出現時 ▶ 繼續。



若您選擇重設全部，您所下載、接收或編輯的內容，例如音樂或圖片亦會刪除。

錯誤訊息

插入 SIM 卡

*可能的引致原因：*手機內並無 SIM 卡或您可能錯誤地插入。

*解決方法：*插入 SIM 卡
➡ 5 插入 SIM 卡及電池。

*可能的引致原因：*SIM 卡的連接端需要清潔。

*解決方法：*取下 SIM 卡及進行清潔。請亦檢查 SIM 卡並未損壞因而令您無法將它連接到手機上的連接端。若發生這情況，請聯絡您的電信業者以便更換一張新的 SIM 卡。

請插入正確的 SIM 卡

*可能的引致原因：*手機設定了只限跟某些 SIM 卡運作。

*解決方法：*檢查您手機是否使用正確的電信業者 SIM 卡。

錯誤的 PIN 碼 / 錯誤的 PIN2 碼

*可能的引致原因：*您輸入的 PIN 碼或 PIN2 碼不正確。

*解決方法：*輸入正確的 PIN 碼或 PIN2
▶ 是 ➡ 64 SIM 卡鎖。

PIN 碼已封鎖 / PIN2 碼已封鎖

*可能的引致原因：*您已連續三次錯誤輸入 PIN 碼或 PIN2 碼。

*解決方法：*要解鎖 ➡ 64 SIM 卡鎖。

密碼不符

*可能的引致原因：*您兩次輸入的密碼並不相符。

*解決方法：*當您想更改一個安全密碼 (例如您的 PIN 碼)，您需要再輸入完全相同的新密碼一次以作確認，
➡ 64 SIM 卡鎖。

無網路覆蓋

*可能的引致原因：*您的手機處於 flight mode。

*解決方法：*以正常模式重新啟動手機
➡ 7 通訊關閉模式 (Flight mode) 目錄。

*可能的引致原因：*您的手機並沒有接收任何無線電信號，或接收的信號太弱。

*解決方法：*請聯絡您的電信業者，並確定網路有覆蓋您身處的地方。若有覆蓋的話，搜尋一個網路。

*可能的引致原因：***SIM** 卡並未正常運作。

*解決方法：*將您的 **SIM** 卡插入另一手機。若您仍收到相同或類似的訊息，請聯絡您的電信業者。

*可能的引致原因：*手機並未正常運作。

*解決方法：*將您的 **SIM** 卡插入另一手機。若 **SIM** 卡正常運作，可能是手機引致這問題。請聯絡您最接近的索尼愛立信服務地點。

限緊急通話

*可能的引致原因：*您在一個網路範圍內但您並不被允許使用。不過在緊急時候，一些電信業者允許您撥出國際緊急號碼 **112**。

*解決方法：*您要走到一個信號夠強的位置。請聯絡您的電信業者，並確定您的門號正確 ➤ **24 緊急電話**。

手機鎖

*可能的引致原因：*手機已上鎖。

*解決方法：*將手機解鎖 ➤ **65 手機鎖**。

手機鎖碼：

*可能的引致原因：*您需要手機鎖碼。

*解決方法：*輸入一個手機鎖碼。您手機的預設手機鎖碼為 **0000** ➤ **65 手機鎖**。

PUK 碼已封鎖，請洽電信業者。

*可能的引致原因：*您已連續 **10** 次錯誤輸入您的個人解鎖密碼 (**PUK** 碼)。

*解決方法：*聯絡您的電信業者。

非原廠電池充電中

*可能的引致原因：*您使用中的電池並非索尼愛立信認可的電池。

解決方法： ➤ **73 電池**。

重要資訊

索尼愛立信客戶網站，服務及支援，安全及有效使用，使用者授權合約，保固，*declaration of conformity*。

索尼愛立信消費者網站

www.sonyericsson.com/support 網站的支援專區，提供最新的軟體更新以及有效使用手機的技巧。

服務及支援

此後您即可使用下列多種專用的服務優勢：

- 提供支援的全球及本地網站。
- 遍及全球各地的客服中心。

國家 / 地區

土耳其

中非

中國

丹麥

巴西

比利時

加拿大

台灣

匈牙利

印尼

印度

西班牙

克羅埃西亞

希臘

委內瑞拉

孟加拉

孟買

電話號碼

0212 47 37 777

+27 112589023

4008100000

33 31 28 28

4001-0444

02-7451611

1-866-766-9374

02-25625511

01 437 7300

021-2701388

1800 11 1800 (免付費號碼)

39011111 (從手機)

902 180 576

062 000 000

801-11-810-810

210-89 91 919 (手機)

0-800-100-2250

080-57505555

022-56995555

- 更廣泛的索尼愛立信服務伙伴網路。
- 保固期。進一步瞭解本使用手冊中有關保固條款的說明。

www.sonyericsson.com 網站之支援區 (需自選所要的語言)，提供最新的支援工具及軟體更新、知識、手機設定、及其他可能用到的說明等資訊。個別電信業者的服務及功能，請參閱網路業者的詳細說明。您亦可洽詢我們的服務中心。請參閱下列清單中最靠近您的服務中心號碼，您所在的國家 / 地區若不在清單中，請洽當地的經銷商。(下列電話號碼在本手冊付印時均屬正確，最新的電話號碼請參閱 www.sonyericsson.com 網站。)

您的產品如需服務，請洽原出售本產品的經銷商或我們的服務伙伴，請保留您的原始購買憑證以便申請保固之用。

致電我們的服務中心時，可能需按當地的含稅費率付費，但免付費電話除外。

電子郵件位址

questions.TR@support.sonyericsson.com

questions.CF@support.sonyericsson.com

questions.CN@support.sonyericsson.com

questions.DK@support.sonyericsson.com

questions.BR@support.sonyericsson.com

questions.BE@support.sonyericsson.com

questions.CA@support.sonyericsson.com

questions.TW@support.sonyericsson.com

questions.HU@support.sonyericsson.com

questions.ID@support.sonyericsson.com

questions.IN@support.sonyericsson.com

questions.ES@support.sonyericsson.com

questions.HR@support.sonyericsson.com

questions.GR@support.sonyericsson.com

questions.VE@support.sonyericsson.com

question.IN@support.sonyericsson.com

questions.IN@support.sonyericsson.com

波蘭 0 (前置碼) 22 6916200
 法國 0 825 383 383
 芬蘭 09-299 2000
 阿拉伯聯合大公國 43 919880
 阿根廷 800-333-7427
 俄羅斯 095 7870986
 南非 0861 632222
 美國 1-866-766-9374
 英國 08705 23 7237
 香港 8203 8863
 哥倫比亞 18009122135
 挪威 815 00 840
 巴基斯坦 111 22 55 73
 喀拉蚩以外：(92-21) 111 22 55 73
 泰國 02-2483030
 紐西蘭 0800-100150
 馬來西亞 03-78809800
 捷克 844 550 055
 荷蘭 0900 899 8318
 斯洛伐克 02-5443 6443
 智利 123-0020-0656
 菲律賓 02-6351860
 奧地利 0810 200245
 愛爾蘭 1850 545 888
 新加坡 67440733
 瑞士 0848 824 040
 瑞典 013-24 45 00
 義大利 06 48895206
 葡萄牙 808 204 466
 德國 0180 534 2020
 墨西哥 001-95-888-821-8408
 澳洲 1-300 650 050
 羅馬尼亞 (+4021) 401 0401

questions.PL@support.sonyericsson.com
 questions.FR@support.sonyericsson.com
 questions.FI@support.sonyericsson.com
 questions.AE@support.sonyericsson.com
 questions.AR@support.sonyericsson.com
 questions.RU@support.sonyericsson.com
 questions.ZA@support.sonyericsson.com
 questions.US@support.sonyericsson.com
 questions.GB@support.sonyericsson.com
 questions.HK@support.sonyericsson.com
 questions.CO@support.sonyericsson.com
 questions.NO@support.sonyericsson.com
 questions.pk@support.sonyericsson.com
 questions.TH@support.sonyericsson.com
 questions.NZ@support.sonyericsson.com
 questions.MY@support.sonyericsson.com
 questions.CZ@support.sonyericsson.com
 questions.NL@support.sonyericsson.com
 questions.SK@support.sonyericsson.com
 questions.CL@support.sonyericsson.com
 questions.PH@support.sonyericsson.com
 questions.AT@support.sonyericsson.com
 questions.IE@support.sonyericsson.com
 questions.SG@support.sonyericsson.com
 questions.CH@support.sonyericsson.com
 questions.SE@support.sonyericsson.com
 questions.IT@support.sonyericsson.com
 questions.PT@support.sonyericsson.com
 questions.DE@support.sonyericsson.com
 questions.MX@support.sonyericsson.com
 questions.AU@support.sonyericsson.com
 questions.RO@support.sonyericsson.com

安全及有效使用的原則

使用行動電話前請先詳閱本資料。

下述原則是您的使用安全為著眼。

請遵行各項原則。產品如發生下列任何情形或功能不正常的情形，產品充電或使用前，務請委由合格的服務技師先對產品進行檢查。否則，不但可能發生產品故障的風險，更可能對您的身體健康造成損害。



安全使用本產品，包括手機、電池、充電器、及其他配件的原則

- 請妥善使用本產品，並請盡量將本產品置於清潔無塵之處。
- 警告！棄置電池在火焰中可能引起爆炸。
- 切勿將本產品置於液體、水氣、或潮濕之處。
- 切勿將本產品置於溫度過高或過低的环境。切勿將電池置於溫度高於 +60°C (+140°F) 的高溫環境。



- 切勿將本產品置於火焰或任何點燃的煙草產品附近。
- 切勿掉落、拋擲、或彎折本產品。
- 切勿塗漆本產品。
- 切勿嘗試拆解或修改本產品，維修限由索尼愛立信授權之工作人員進行。
- 鍵盤及顯示幕間有任何外物時，切勿關上手機，以免損壞本產品。(僅限翻蓋手機)
- 未經允許，請勿在醫療設備附近使用本產品。
- 切勿在航空器內或航空器附近，或有「關閉雙向無線電」告示的地方使用本產品。
- 切勿在有爆炸可能之氣體的環境使用本產品。
- 切勿將本產品置於或將無線器材安裝於汽車安全氣囊上方。



孩童

本產品應置於孩童不可取得或摸得之處。切勿讓孩童玩弄行動電話及其配件，此舉可能傷害孩童本人或他人，亦可能意外損壞行動電話及其配件。行動電話及其配件的某些零組件，可能脫落造成哽嚥的危險。



電源 (充電器)

只可將整流器插入符合本產品標示的電源插座。請將電源線置於不致受損或拉扯的地方。為降低電擊的危險，清潔本產品前請先將本產品的插頭自電源插座斷開。本產品的整流器不得於戶外或潮濕地點使用。切勿修改本產品的電源線或插頭。插頭如與插座不符，請委由合格的電器技師安裝適當的插座。務請使用專為本行動電話設計的索尼愛立信原廠充電器，非原廠充電器其設計安全及效能標準可能不及原廠充電器。

電池

首次使用行動電話前，請將電池完全充電。新電池或長期未用的電池在首幾次使用時，未必可以達到十足的容量。電池只能在 +5°C (+41°F) 及 +45°C (+113°F) 溫度範圍內充電。

務請使用專為本行動電話設計的索尼愛立信原廠電池，使用非原廠電池可能會造成危險。通話及待機時間，可能受信號強度、作業溫度、應用型態、所選的功能、語音或數據傳輸等多種因素影響。

取出電池前請先將手機關機。電池的電解質為有毒物質，切勿將電池置於口內，以免不小心吞嚥時造成危險。切勿使電池的金屬接觸點及其他金屬物品，此舉將導致電池短路而損壞電池。請按電池的設計用途加以使用。

個人醫療裝置

行動電話可能會干擾心率調節器，以及其它安裝於體內的醫療設備。切勿將行動電話放在上衣口袋等心率調節器上方位置。使用行動電話時，請將手機拿在速率調節器另一邊的耳朵。行動電話與速率調節器相距如在 15 公分 (6 英吋) 以上，則其干擾有限。若有任何干擾的疑慮請立即關機。進一步的資訊請洽您的心臟科醫師。

對其它的醫療裝置，請洽您的醫師或該裝置的製造商。

行車中

務請查明當地的法令有無行車中不得使用行動電話，或必須使用免持裝置的規定。務請使用專為本產品設計的索尼愛立信車內免提通話裝置。

請注意，為避免對電子系統造成干擾，除非先在車內安裝配備適當外接天線的免持組件，某些汽車製造商禁止在車內使用行動電話。

行車時務必全神貫注，如有必要請先停靠路邊再撥接電話。

緊急電話

行動電話係以無線訊號操作，因此無法保證在任何情況下均可接通，切勿單以行動電話作為醫療及急難等重要通訊的唯一工具。

某些地區、行動電話網路、某些網路服務及 / 或行動電話功能使用中時，可能無法撥叫緊急電話，詳情請洽各地的服務供應商。

天線

本手機內建一組天線。使用非索尼愛立信所售之天線，不但可能損壞手機、降低效能、甚至可能使 SAR 水準超出建議值，(詳見下述)。

有效的使用

像使用其它電話一樣握住手機。使用手機時，請不要遮住手機上方，以免影響通話品質，使手機以高於標準的功率作業，縮短通話及待機時間。

射頻 (RF) 劑量及 SAR

您的行動電話是一台低功率無線電收發器，手機開機時會發出低功率的射頻能 (亦稱為無線電波或射頻場)。

世界各地的政府均採用由 ICNIRP (國際非離子輻射保護協會) 及 IEEE 等科學組織，以定期及嚴格的科學研究評估為基礎，所制定的嚴謹且周延的國際安全規範，作為社會大眾對無線電波吸收量的標準。

本吸收量標準在設計上已預留一個邊際安全係數，不論年齡高低、健康狀況好壞、以及衡量誤差大小，均可確保任何使用者的人身安全。特定吸收率 (SAR) 是使用手機時，身體所吸收之射頻能量的衡量單位，SAR 值是在實驗室狀況下經過驗證的最高功率水準。行動電話使用中的實際吸收量遠低於 SAR 值，原因在於手機的設計是以最低功率來連結網路。

在射頻劑量規範值以下的 SAR 變動，並不表示存有安全性的差異。各款行動電話的 SAR 值容或不同，但所有的行動電話之設計，均符合人體對電磁波的可吸收標準。

在美國境內銷售的手機，其任何機型於公開上市之前，均需經 FCC 測試通過，符合政府所頒訂之安全吸收標準。前述測試，均按 FCC 所要求各機型的測試位置進行，(亦即在耳旁或隨身攜帶的位置。) 隨身攜帶時，手機若置於離身體 1.5 公分之外且手機近圍無任何金屬零件，或與索尼愛立信原廠攜帶配件共用時，手機符合 FCC RF 吸收量的要求。使用其他攜帶配件時，手機可能無法符合 FCC RF 吸收量的要求。

本行動電話隨附套件中，包括一份有關本款行動電話之 SAR 說明書，上述資料連同其他有關無線電波曝露及 SAR 的進一步的資訊，均可見於：

www.sonyericsson.com/health。

連結產品 (Accessible Solutions)/ 特殊需求

在美國境內銷售的手機，您可加裝必要的配件，將 TTY 終端設備連結索尼愛立信手機使用。有特殊需求的使用者，對連結產品的說明，請電洽 Sony Ericsson Special Needs Center (電話：877 878 1996 (TTY) 或 877 207 2056 語音)，或瀏覽 www.sonyericsson-snc.com 網站上的 Sony Ericsson Special Needs Center。

老舊電氣及電子設備的報廢處理

產品或其包裝上的右示符號，代表本產品不得視為家庭廢棄物處理。本產品應交由合格的回收中心進行電氣及電子設備的報廢處理。對本產品的正確處置，有助於防止對環境及人體潛在性負面影響的產生。廢棄物回收有助於節省天然資源。有關本產品回收處理的詳細資料，

請洽各地的市政機構、家庭廢棄物回收服務中心、或原出售本產品的商店。



電池的處理

詳情請洽當地有關廢棄物處理的規定，或洽當地的 Sony Ericsson Call Center。

廢電池切勿與家庭廢棄物混雜。儘可能使用廢電池處理設備。

廢電池請回收。



記憶卡

本產品隨附一片可卸除式記憶卡。該一記憶卡通常與所購買之手機相容，

但可能與其他裝置或其他裝置之記憶卡功能不相容。購買或使用記憶卡前，請先檢查與其他裝置的相容性。

記憶卡出廠前已格式化。請用相容的裝置重新格式化記憶卡。用電腦格式化記憶卡時，請勿使用作業系統的標準格式。

詳細的說明，請參考裝置的操作手冊或洽客戶支援人員。

警告：

裝置需有轉接器才能插入手機或其他裝置時，請先加裝轉接器後才將記憶卡插入。

記憶卡使用注意事項：

- 請勿將記憶卡置於潮濕的環境。
- 請勿用手或任何金屬物件碰觸接腳。
- 請勿重擊、彎扭或摔擲記憶卡。
- 請勿拆解或修改記憶卡。
- 請勿於潮濕、腐蝕或高熱的環境使用或存放記憶卡。例如：夏日密閉的車內、陽光直曬之處或加熱器附近。
- 請勿過度用力擠壓或彎折記憶卡轉接器邊緣。
- 請嚴防污物、灰塵或異物掉入任何記憶卡轉接器插槽。
- 記憶卡務必插入定位。
- 記憶卡務必插入任何記憶卡轉接器到定位，否則記憶卡將無法正常作業。
- 索尼愛立信敬請您備份重要的資料。對儲存於記憶卡上資料的損壞或丟失，索尼愛立信概不負責。
- 卸除記憶卡或記憶卡轉接器、格式化中關閉電源、讀出或寫入資料、在有靜電或高電磁輻射區使用記憶卡，均可能損壞或丟失儲存的資料。

配件

為保證產品的安全及有效，請使用索尼愛立信原廠配件。使用非索尼愛立信原廠配件可能降低產品效能，甚至有健康或人身安全。

音量過大警告：

使用非索尼愛立信原廠音訊配件時，請謹慎調整音量，避免可能有損聽力的過大音量。索尼愛立信未試用任何非索尼愛立信原廠音訊配件於本手機。

索尼愛立信建議您只使用索尼愛立信原廠音訊配件。

最終使用者授權合約

本無線裝置（以下簡稱「裝置」）內含，由 Sony Ericsson Mobile Communications AB（以下簡稱索尼愛立信）、其下屬公司（以下簡稱索尼愛立信）及其外部供應商和授權人所擁有之軟體（以下簡稱「軟體」）。

索尼愛立信授予本「裝置」之使用者，單獨在安裝本「軟體」之本「裝置」，使用本「軟體」之非獨佔、非可轉讓、以及非可指定之使用授權。本授權之任何內容均不得解釋為本「軟體」對本「裝置」使用者之售予。

使用者不得複製、修改、分發、逆向工程、解譯、改變本「軟體」，或以任何方式找出本「軟體」或本「軟體」之任何元件之原始程式碼。使用者無任何疑義，得隨時將本「軟體」之權利及義務，併同本「軟體」及本「裝置」，轉讓與任何書面同意遵守前述各項規定之第三方。

本「軟體」之授權期間以本「裝置」之有效使用期為期。使用者得以書面轉讓對本「軟體」之各項權利與第三方，並終止本項授權。使用者未遵守本授權前述各項條款時，本授權立即失效。

索尼愛立信及其外部供應商和授權人為本「軟體」之權利、所有權、及權益之獨一且佔之擁有者。索尼愛立信及其外部供應商，按本「軟體」所含內容或代碼多寡，擁有各項條款之利益。

本授權之效力、解釋及執行，悉受瑞典法律之管轄。前述各項條款適用於各項適用之任何法定消費者權益。

有限的保固

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden（索尼愛立信）及其聯屬公司為您之行動電話及與隨附的原廠配件，以下簡稱「產品」，提供有條件的保固。

如需保固服務，請將本產品送交原經銷商或洽當地的 Sony Ericsson Call Center（可能須按當地費率收費），或瀏覽 www.sonyericsson.com/support 網站上的詳細說明。

保固內容

根據有限保固的條件，索尼愛立信擔保在顧客購買本產品日起一年內沒有設計、材質或製造上的瑕疵。

保固範圍

保固期內，本產品在正常使用和服務情況下，由於設計、材料及工藝上的缺陷而出現問題，在您購買產品的國家/地區*的索尼愛立信之屬下公司、授權的批發商或服務夥伴，將根據保固單所列條款決定進行修理或更換。

送回的產品若不符合下列保固條款，索尼愛立信及其服務夥伴保留收取處理費用的權利。

請注意，某些個人設定、下載或其他資訊，在將索尼愛立信產品送修或更換時可能丟失。因相關的法律或其他規定或技術限制，目前索尼愛立信無法對某些下載的內容代作備份。索尼愛立信不對任何原因所導致的任何資料遺失，負任何責任或進行任何補償。索尼愛立信產品（手機）送修或更換前，務請先對儲存於手機的下載、行事曆及連絡人等資料進行備份。

條件

- 1 本保固服務需於出示索尼愛立信授權銷售本產品之經銷商簽發予原購買人，載明本產品購買日期及序號**之原始購買憑證，連同需修理或更換之產品時始提供。自經銷商購得本產品後，上述文件資料如已遭撤銷或修改，索尼愛立信保留拒絕保固的權利。
- 2 索尼愛立信對於修理或更換過之產品仍提供有限的保固，保固限期為原保固期的剩餘期間，或自修復後之九十（90）天兩者之較長者。修理或更換可能使用具同等功能之二手組件，被更換的零組件產權歸索尼愛立信所有。

- 3 因任何正常的磨損及誤用，包括但不限於不合一般及慣常方式的使用，以及不符索尼愛立信對本產品之使用和維護標準的使用，所導致的產品故障不在保固範圍之列。因意外事故、軟體或硬體的修改或調整、不可抗力、或因接觸液體造成損壞，所導致的產品故障亦不在保固範圍之列。可充電電池能夠重複充電放電數百次，但其充電能力將逐漸耗竭，這是正常現象。當通話時間及待機時間顯著縮短時，請即更換電池。務請使用索尼愛立信認可的電池及充電器。各手機顯示幕的亮度及色彩可能略有差異。顯示幕上可能出現因個別畫素功能失常且無法調整，而產生的亮點或黑點（稱作有瑕疵的畫素）。有瑕疵的畫素點數在兩個以下時，為可接受的水準。各手機的照片可能略有差異，此一情況實屬正常，因此不得視為有瑕疵的相機模組。
- 4 本產品作業所需之蜂巢式系統，係由獨立於索尼愛立信的電信業者所提供，索尼愛立信無法對該一系統的作業、可用性、覆蓋、服務或範圍負責。
- 5 由於安裝、改裝、或由非索尼愛立信授權之工作人員所進行的維修或產品拆解，所導致的產品故障不在保固範圍之列。
- 6 因使用非索尼愛立信原廠配件，或非設計來與本產品一起使用使用的配件或其它週邊裝置，所導致的產品故障不在保固範圍之列。
- 7 擅改本產品上任何封條將導致保固失效。
- 8 除本有限保固外，本產品無任何其他書面或口頭的保固。所有隱含性保固，包括本產品針對特殊目的之可售性或適合性之無限的隱含性保固，均以本有限保固之效期為期。索尼愛立信對於法律不予承認的任何意外或間接損壞，包括但不限於收益損失及商業虧損，不負法律責任。

某些國家 / 州省禁止對於隨帶或間接損失的排除或限制，或禁止對隱含性保固期限的限制，前述限制或排除可能對您不適用。

本保固條款並不影響在現行可應用的國家法例下消費者的應有權益，及在買賣合約上經銷商相對消費者的權益。

* 歐盟 (EU)

在任何歐盟國家購買本產品，均使您可在任何有索尼愛立信授權經銷商銷售相同產品的歐盟國家，按上述保固條款在保固期內獲得保固服務。如需某個歐盟國家是否有索尼愛立信授權經銷商銷售相同產品的資訊，請洽詢當地的 Sony Ericsson Call Center。請注意，某些服務在原購買國家以外可能無法提供，原因在於您產品的外部或內部可能跟其它歐盟國家所售之相同型號有所不同。SIM 卡上鎖的產品可能無法維修。

** 在某些國家 / 地區另需其他資料。如有此種需要，有效的購買憑證上會清楚列明。

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Bluetooth® (藍芽) 無線科技

Bluetooth™ (藍芽) 合格設計 ID (Qualified Design ID) 為 B011122。

Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our
product

Sony Ericsson type AAC-1052023-BV

and in combination with our accessories, to which
this declaration relates is in conformity with the
appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN
301489-7, EN 300328, EN 301489-17 and EN
60950, following the provisions of, Radio
Equipment and Telecommunication Terminal
Equipment directive 99/5/EC with requirements
covering EMC directive 89/336/EEC, and Low
Voltage directive 73/23/EEC.

Lund, December 2006

CE 0682



Shoji Nemoto,
Head of Product Business Unit GSM

我們符合 R&TTE 規程中的要求 (99/5/EC)。

索引

B

Bluetooth (藍芽) 無線科技 55

D

Disc2Phone 46

E

email 38

I

i-mode™ 快捷目錄 7

Internet

i-mode™ 53

M

M2™ 11, 75

MusicDJ™ 50

P

PhotoDJ™ 44

PIN 碼

更改 65

解鎖 4

PUK 4, 64

S

SIM 卡

上鎖及解鎖 64

連絡人號碼 26

複製到 / 從 27, 28

SMS 參閱 文字訊息 35

SOS 參閱 緊急號碼 24

T

T9™ 文字輸入法 18

U

USB 纜線 58

V

VideoDJ™ 50

三畫

下載檔案 54

四畫

手機

安全鎖 65

組裝 4

語言 17

手機概覽 10

文字訊息 35–37

日期 64

| | |
|------------|----|
| 五畫 | |
| 主題 | 44 |
| 本機號碼 | 33 |
| 目錄 | 14 |
| 目錄概覽 | 12 |

| | |
|------------|-------|
| 六畫 | |
| 全部重設 | 68 |
| 同步化 | 54-55 |
| 名片 | 35 |
| 安全指引 | 73 |
| 安全鎖 | |

| | |
|-------------|-------|
| SIM 卡 | 64 |
| 手機 | 65 |
| 鍵盤 | 65 |
| 自動重撥 | 24 |
| 行事曆 | 60-61 |

| | |
|--------------------------|----------------|
| 七畫 | |
| 免持裝置 | 11, 29, 30, 45 |
| Bluetooth™ (藍芽) 裝置 | 56 |
| 快速撥號 | 29 |

| | |
|---------------|----|
| 八畫 | |
| 來電者特定鈴聲 | 28 |
| 固定撥號 | 33 |
| 長訊息 | 37 |

| | |
|-------------|--------|
| 九畫 | |
| 便簽 | 62 |
| 保固 | 76 |
| 待機 | 6 |
| 待辦事項 | 61-62 |
| 按鈕 | 10, 14 |
| 按鍵 | 10, 14 |
| 相機 | 8 |
| 設定 | 40 |
| 概覽 | 40 |
| 選項 | 41 |
| 約會 | 60 |
| 計算機 | 62 |
| 音量 | |
| 鈴聲 | 49 |
| 聽筒擴音器 | 24 |
| 音樂 | |
| 傳輸 | 46 |
| 音樂播放器 | 45 |

| | |
|--------------|--------|
| 十畫 | |
| 倒數計時器 | 62 |
| 個人化模式 | 63-64 |
| 效果, 相機 | 41 |
| 時間 | 64 |
| 桌布 | 42 |
| 記事簿 | 34 |
| 記憶卡 | 21, 75 |
| 記憶體狀態 | 22 |

| | | |
|------------|---------------------|--------|
| 訊息 | 緊急 | 24 |
| email | 撥出及接聽 | 6, 23 |
| 文字 | 錄製 | 51 |
| 地區及基站廣播 | 通話時間 | 34 |
| 傳遞狀態 | 通話清單 | 28 |
| 圖片 | 通話等候 | 31 |
| | 通話轉接 | 31 |
| 十一畫 | | |
| 動畫 | | 42 |
| 密碼備忘錄 | | 63 |
| 將 SIM 卡解鎖 | | 64 |
| 接聽服務 | | 29 |
| 捷徑 | | 16 |
| 設定 | | |
| 螢幕亮度 | | 66 |
| 設定精靈 | | 6 |
| 通訊錄 | | |
| 同步化 | | 54 |
| 新增手機連絡人 | | 25 |
| 群組 | | 35 |
| 預設通訊錄 | | 25 |
| 通話 | | |
| 未接聽 | | 24 |
| 保留 | | 31 |
| 限制 | | 33 |
| 國際 | | 24 |
| 接聽 | | 33 |
| 接聽及拒絕 | | 24 |
| 處理兩個電話 | | 32 |
| | 十二畫 | |
| | 開 / 關 | |
| | Bluetooth (藍芽) 無線科技 | 56 |
| | SIM 卡鎖保護 | 65 |
| | 手機鎖 | 65 |
| | 開機畫面 | 42, 66 |
| | 十三畫 | |
| | 傳送 | |
| | 主題 | 44 |
| | 名片 | 35 |
| | 便簽 | 62 |
| | 約會及待辦事項 | 61 |
| | 圖片 | 43 |
| | 樂曲及鈴聲 | 50 |
| | 傳遞狀態 | 37 |
| | 傳輸 | |
| | 相片 | 42 |
| | 音樂 | 46 |
| | 檔案 | 58 |

傳輸方式

| | |
|---------------------------|----|
| Bluetooth (藍芽) 無線科技 | 55 |
| USB | 58 |
| 會議電話 | 32 |
| 群組 | 35 |
| 話筒 | 24 |
| 遊戲遊戲及應用程式 | 52 |
| 鈴聲 | 49 |
| 電池 | |
| 使用及護理 | 73 |
| 插入及充電 | 5 |

十四畫

| | |
|-------------|-------|
| 圖片 | 42-43 |
| 編輯 | 44 |
| 螢幕保護 | 42 |
| 圖片尺寸 | 41 |
| 圖片訊息 | 37-?? |
| 圖示 | 16 |
| 網路 | 23 |
| 網際網路 | |
| 安全及認證 | 54 |
| 個人化模式 | 54 |
| 書籤 | 53 |
| 語言 | 67 |
| 語音信箱 | 29 |
| 語音控制 | 29-31 |
| 語音接聽 | 30 |
| 說明 | 6 |
| 遙控功能 | 58 |

十五畫

| | |
|----------------|----|
| 影片播放器 | 45 |
| 撥號訊息中的號碼 | 36 |
| 碼錶 | 62 |
| 範本 | 37 |
| 鬧鐘 | 60 |

十六畫

| | |
|-------------|----|
| 導覽各目錄 | 14 |
| 螢幕，亮度 | 66 |
| 螢幕保護 | 42 |
| 輸入字母 | 17 |
| 輸入語言 | 17 |
| 錄音器 | 51 |

十七畫

| | |
|----------------|--------|
| 檔案管理員 | 21 |
| 縮放 | 41 |
| 聲音，傳輸及導向 | 57 |
| 鍵盤鎖 | 15, 65 |
| 隱藏號碼 | 34 |

二十一畫

| | |
|-----------|----|
| 攝影機 | 40 |
| 魔術語 | 30 |